

PRIZE BAG STAND FOR UFO9

取扱説明書

マニュアルの紹介

本書は **PRIZE BAG STAND FOR UFO9** の取り扱いと、セガ「UFO9、9セカンド」への設置方法を解説したものです。
読者には、本製品の所有者、管理者、運営者を対象としています。本書を熟読し、十分な理解を得た上でご使用ください。万一、正常な機能が得られない場合、下記へご連絡ください。

保証について

本製品の保証期間は弊社出荷日より3か月です。
保証期間内に弊社の責に帰す事由により発生した障害については、弊社が無償交換いたします。
障害が発生したときは、使用をやめて、下記のお問い合わせ先まで御連絡ください。
なお、以下に掲げた障害については保証適用除外（修理可能な場合でも有償）となります。

- (1) 天災等の不可抗力に起因する障害。
- (2) 冠水、機器の落下破損による障害。
- (3) 機器操作上の誤りに起因する障害。
- (4) 本書の指定する設置条件、仕様条件に反して使用したことに起因する障害。
- (5) 弊社が指定していない仕様条件変更（装置の追加・改造）に起因する障害。
- (6) 使用者の故意・過失に起因する障害。
- (7) 必要な定期整備（保守点検）を怠ったことに起因する障害。
- (8) オーバーホール、定期メンテナンス、機械の移動・再設置。
- (9) 本製品以外の他の機器に起因する障害。

また、本製品の使用不能による利益損失、間接の損害に対しては一切責任を負いません。



警告

- 本書の示す手順にて作業を進めてください。
組立を誤ると製品の落下など、思わぬ事故の発生原因となります。
- 作業を開始する前に、アジャスターで動かないように固定されている事を確認してください。
固定が不十分だと機械が移動して事故の原因となります。
- 本製品はセガ「UFO9、9セカンド」の側面に設置し、必ず固定して使用してください。
- 「UFO9、9セカンド」本体を移動する場合は、必ず本製品を取り外してください。
本製品を設置したまま移動すると、破損する恐れがあります。
- 本製品に設置する景品袋の重さは、目安均等耐加重5Kg以内にしてください。
指定重量を超過すると、部品の変形や破損の恐れがあります。

お問い合わせ先




株式会社 セガ・ロジスティクスサービス
Sega Logistics Service Co., Ltd.

〒144-0035 東京都大田区南蒲田 1-1-25 蒲田東日本ビル6F

営業部 業務サポート課 電話: 03-6428-7606 FAX: 03-6428-7613

1. 内容物・付属部品


納入時に下表の部品が有ることを確認してください。

PRIZE BAG STAND FOR UFO9本体 1式		
10501703 BACK UNDER BRKT  2 個	10501708 MIDDLE BRKT  1 個	000P00508S M SCR PH W/S M5X8  4 個
10501714 STICKER PRIZE BAG HUNGER POP  1 枚	4210344 INST SHEET PRIZE BAG HUNGER FOR UFO9  (本紙) 1 枚	


2. 本体の設置方法

用意する物


- ・No.2 プラスドライバー (M5 用)
- ・タンバードライバー (M4 / 20 サイズ)

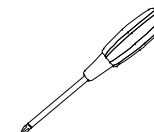


【1】 本製品「PRIZE BAG STAND FOR UF09」の本体に取りついている「1050170201 BACK TOP BRKT L」と、「1050170202 BACK TOP BRKT R」をネジ「000P00508S M SCR PH W/S M5X8」各2本と共に取り外し、UF09筐体の側面の取っ手穴に本体裏面の突起部分を差し込んでください。UF09筐体の左右どちらでも取り付け可能です。

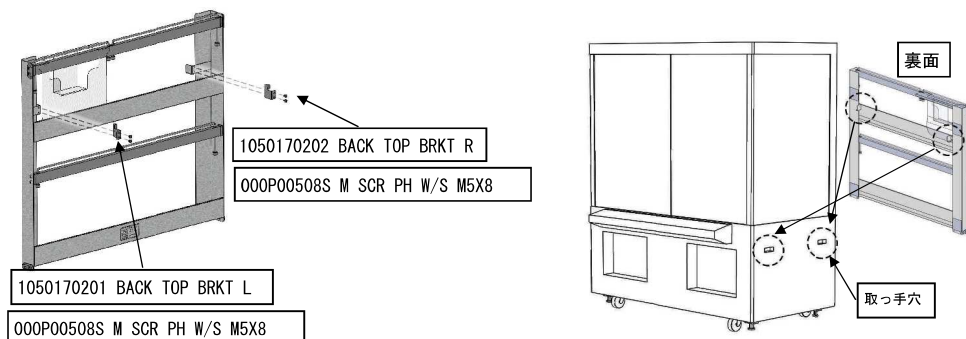

【2】 【1】で取り外した部品とネジでUF09取っ手穴との固定を行ってください。次に付属品の「10501703 BACK UNDER BRKT」2個と、「000P00508S M SCR PH W/S M5X8」4個を使用し、UF09筐体の下部との固定を行ってください。

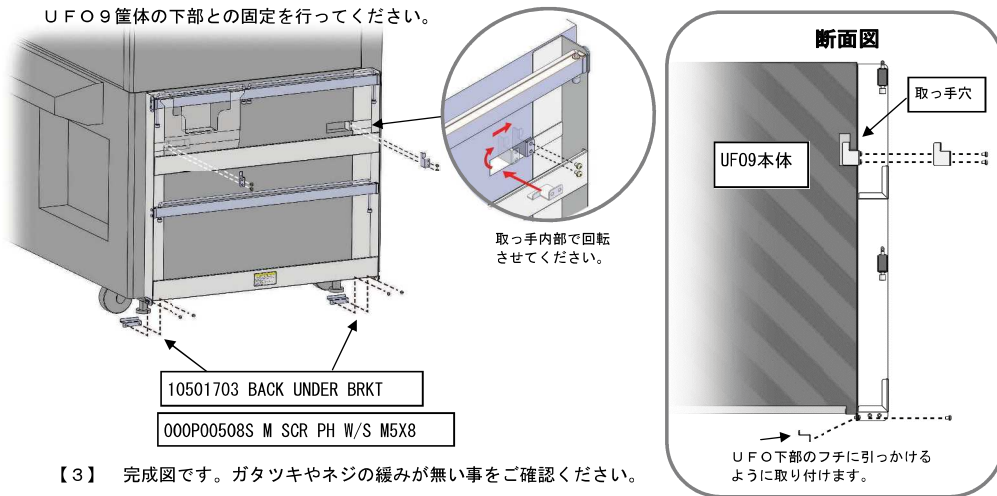

【3】 完成図です。ガタツキやネジの緩みが無い事をご確認ください。

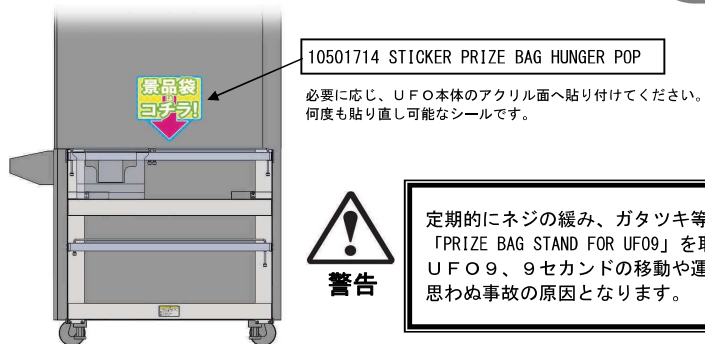


定期的なネジの緩み、ガタツキ等がないかご確認ください。
「PRIZE BAG STAND FOR UF09」を取り付けたまま、
UF09、9セカンドの移動や運搬は行わないでください。
思わぬ事故の原因となります。

3. 景品袋の設置方法

小（推奨250X180mm もしくは420X270mm※1）、中（推奨500X400mm）、大（推奨700X600mm）、の3種のサイズの景品袋（別売※2）を設置できます。


※1 420X270mmの小サイズ景品袋を設置する場合は、透明樹脂パーツ「10501712 HUNGER GET A PRIZE SIZE S」を下記の方法で取り除いてください。作業の際は、タンバードライバーが必要です。又、同梱の「10501708 MIDDLE BRKT」を図の位置に置いてください。

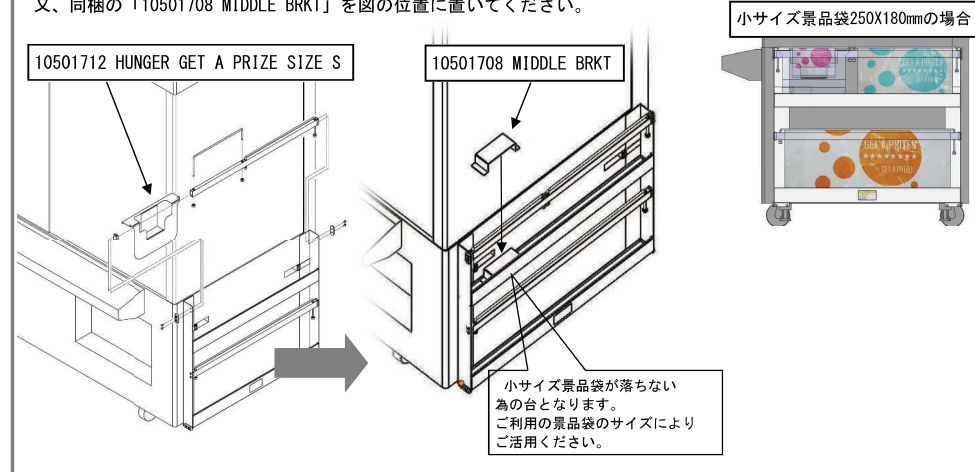

小サイズと中サイズは、景品袋納品時の透明ビニール袋に入ったままセットし、後から取り除く事をお奨めします。

（大サイズは折られた状態で袋詰めされていますので、袋から出して設置してください。）

※2 推奨の景品袋は「SLSイーサプライ」にてお求めいただけます。
SL507E990504502 景品袋 小 ピンク（GET A PRIZEロゴ入り）（250X180mm）
SL507E990504503 景品袋 中 ブルー GET A PRIZEロゴ入り（500X400mm）
SL507E990504504 景品袋 大 オレンジ（GET A PRIZEロゴ入り250枚x2箱）（700X600mm）

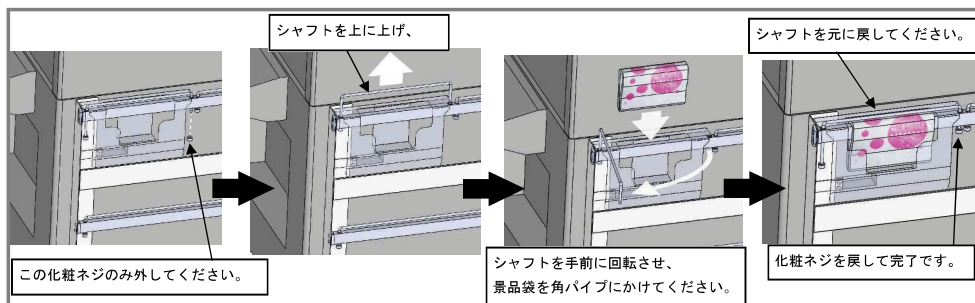

中サイズと大サイズも、上記の手順で設置を行ってください。



設置後、透明ビニール袋の左記部分を穴開けすると、ティッシュ方式で取り出しができます。
※大サイズは不可です。