


北斗の拳 BATTLE MEDAL

エコモード設定方法

本書に記載している手順を行い、エコモードに設定してください。
各テストモードの操作方法や画面は、サービスマニュアルにも記載されています。

- 1 マスターキーで解錠し、任意のスペーサーキャビネット A ドアを開きます。

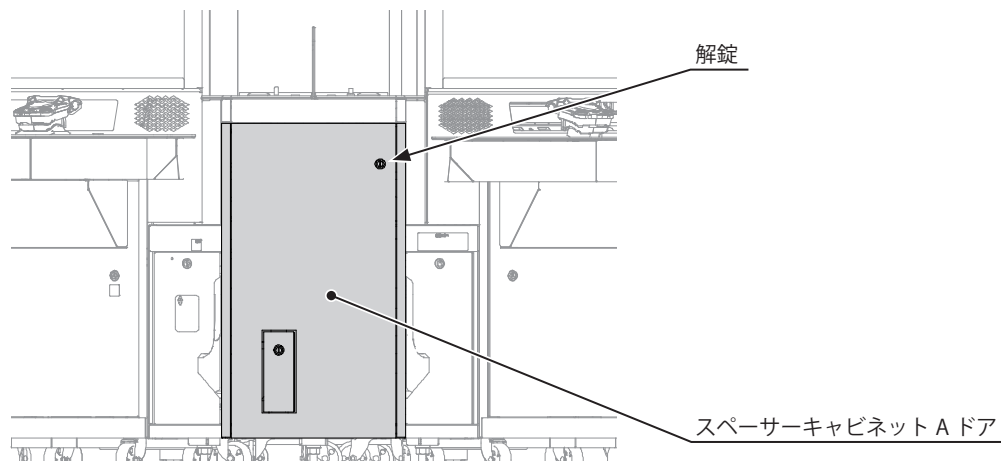


- 2 サテライトスイッチユニットのテストボタンを押し、サテライトテストモードに入ります。
スイッチユニット左側の2個のボタンは、左側のサテライトに対して有効です。
スイッチユニット右側の2個のボタンは、右側のサテライトに対して有効です。

※スペーサーキャビネット A ドアを開くとキャビ A ドアオープンエラーが、左右のサテライトで同時に発生します。

スペーサーキャビネット A ドアを閉じると、キャビ A ドアオープンエラーは解除されます。＜サービスマニュアル「9-8」参照＞

※スペーサーキャビネット A は合計 3 か所あり、それぞれスペーサーキャビネット A を挟む 2 台のサテライトに対応しています。

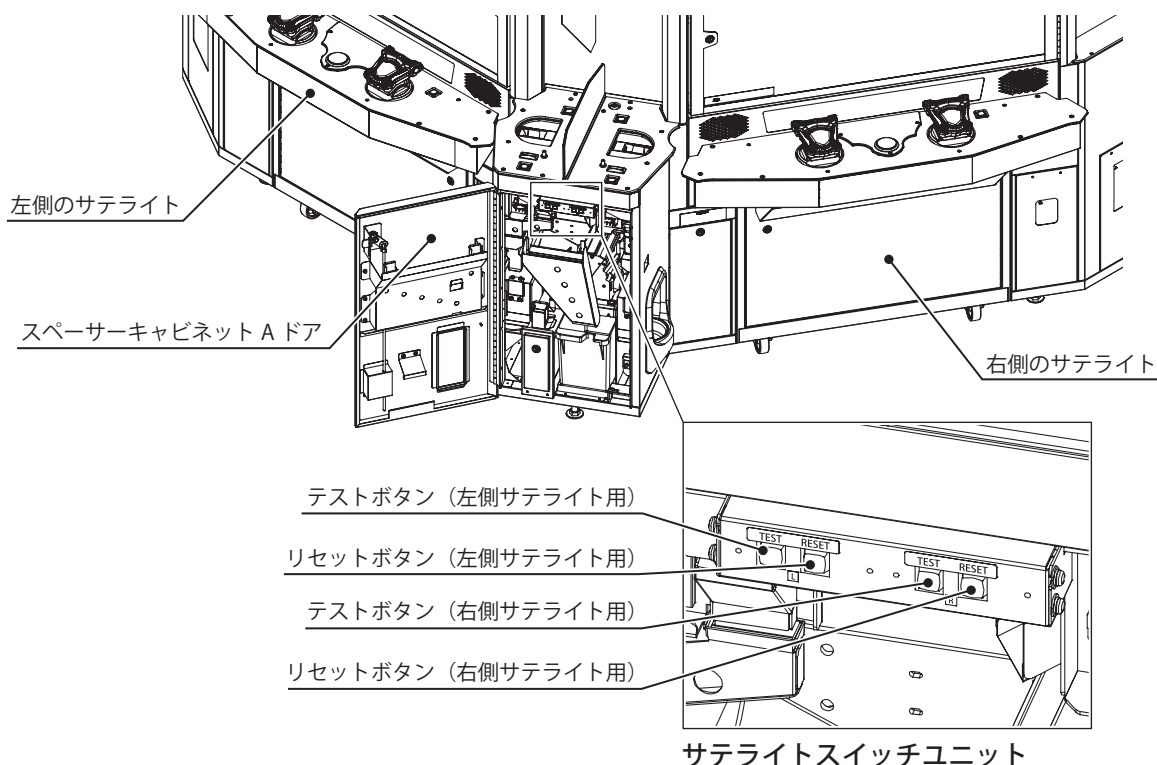


3

リセットボタンを押し、「REMOTE TEST MODE」を選択します。

テストボタンを押し、確認画面を表示します。

リセットボタンを押し、「YES」を選択します。

テストボタンを押し、メインテストモードトップ画面を表示します。

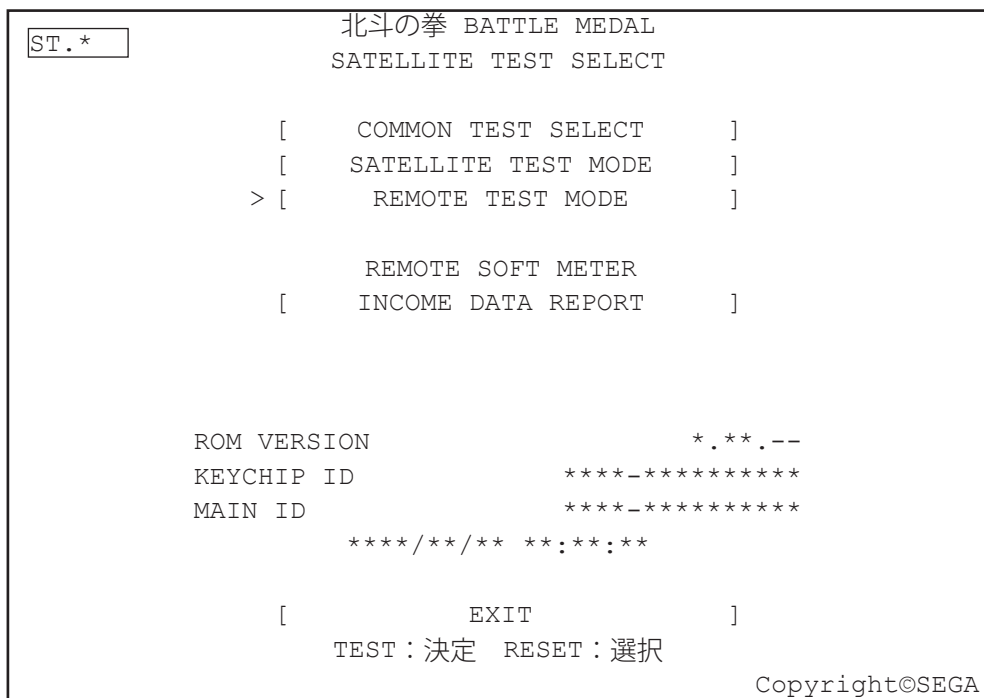


サテライトテストセレクト画面

4


リセットボタンを押し、「SETUP」を選択します。

テストボタンを押し、セットアップ画面を表示します。

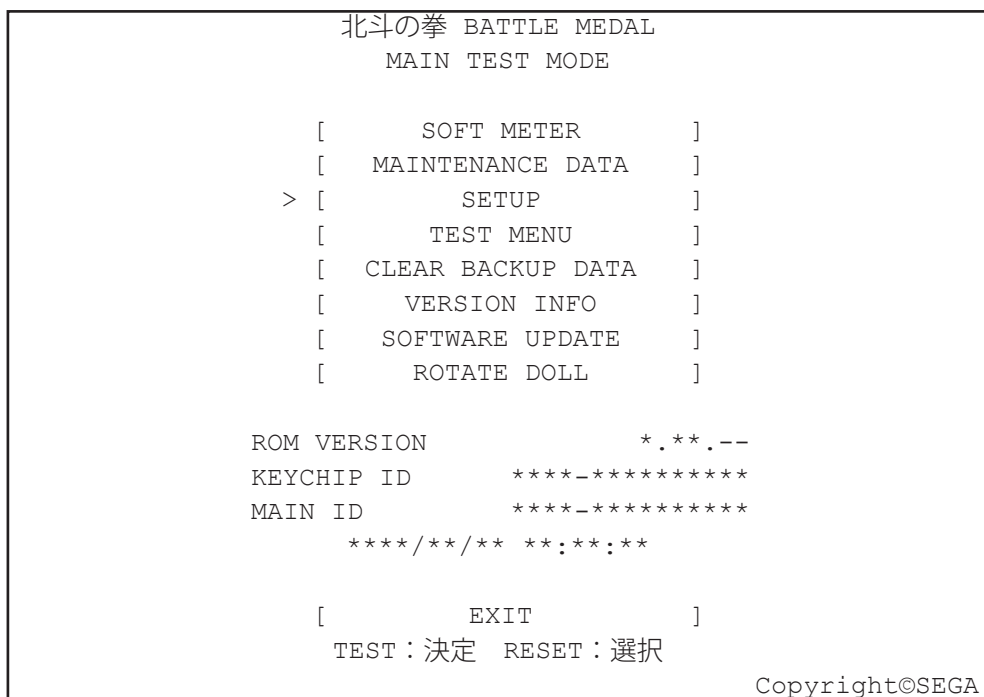


メインテストモードトップ画面

-
- 5 リセットボタンを押し、「ECO MODE SETTING」を選択します。
テストボタンを押し、エコモード設定画面を表示します。

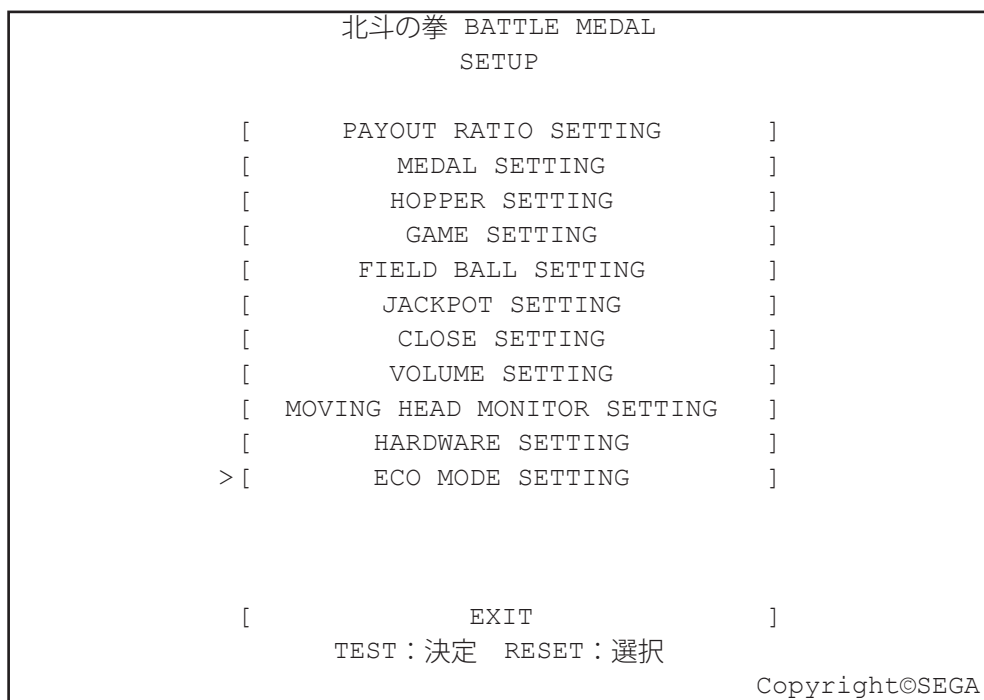

セットアップ画面

-
- 6 リセットボタンを押し、「ECO MODE」を選択します。
テストボタンを押し、「LEVEL 1」または「LEVEL2」に設定します。

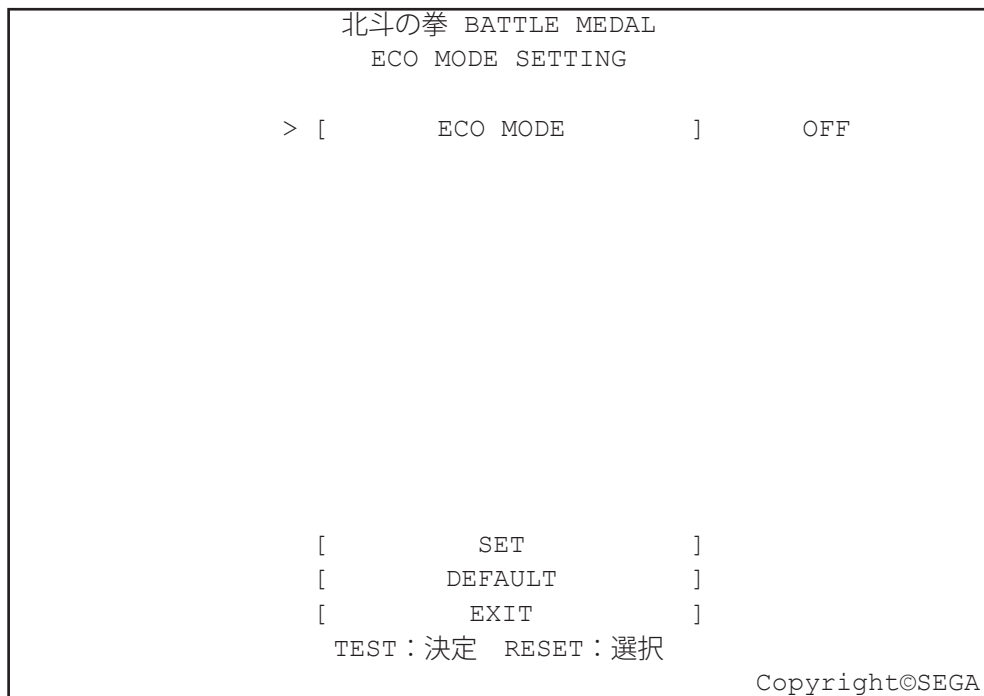

エコモード設定画面

■各項目の説明

ECO MODE	エコモード設定 (初期設定値：OFF 設定値：OFF、LEVEL 1、LEVEL 2)	
	OFF	エコモード設定を行わない。
	LEVEL 1	1 分間ゲームが遊ばれないと、プッシャー動作を停止します。
	LEVEL 2	1 分間ゲームが遊ばれないと、プッシャー動作を停止し、さらに一部の照明も OFF にします。
SET	変更した設定を保存します。	
DEFAULT	設定を全て初期設定値に戻します。	

7 設定変更後にリセットボタンを押し、「SET」を選択します。
 テストボタンを押し、確認画面を表示します。
 リセットボタンを押し、「YES」を選択します。
 テストボタンを押し、エコモードの設定を保存します。

8 リセットボタンを押し、「EXIT」を選択します。
 テストボタンを押し、セットアップ画面へ戻ります。

9 リセットボタンを押し、「EXIT」を選択します。
 テストボタンを押し、メインテストモードトップ画面へ戻ります。

10 リセットボタンを押し、「EXIT」を選択します。
 テストボタンを押し、確認画面を表示します。
 リセットボタンを押し、「YES」を選択します。
 テストボタンを押し、サテライトテストセレクト画面へ戻ります。

11 リセットボタンを押し、「EXIT」を選択します。
 テストボタンを押し、確認画面を表示します。
 リセットボタンを押し、「YES」を選択します。
 テストボタンを押し、ゲームに戻ります。