

ヒーローバンク アーケード 設置手順説明書（簡易版）

『ヒーローバンク アーケード』の設置に関する手順を抜粋した手順書です。必ず購入時に付属されている取扱説明書の内容を理解した上で作業してください。

※本書は全てのネットワーク接続を無線で行う場合の手順書です。LAN ケーブルで有線接続を行う場合は取扱説明書を参照してください。

チェック		
1	プリンターの取り付け	2 ☐
2	キーチップの取り付け	12 ☐
3	無線 LAN 子機の取り付け	13 ☐
4	ハブ&ルーターキットの取り付け	14 ☐
※ 2 台以上設置する場合、1 台だけに作業を行ってください。		
5	スポットランプの取り付け	19 ☐
6	ディスプレイカードの取り付け	21 ☐
7	ビルボードポップの取り付け	22 ☐
8	サイドポップの取り付け	24 ☐
9	設置場所への固定（アジャスターの調整）	26 ☐
10	電源、アースの接続	28 ☐
11	ネットワーク設定	31 ☐



エラーなどが発生した場合は、下記のセガ・ロジスティクスサービスへ連絡してください。

株式会社セガ・ロジスティクスサービス



0120-412-159（全国共通）

基本受付時間 平日 9:00～12:00 / 13:00～18:30

※ 技術相談については、年中無休で受け付けています。

※ 携帯電話、PHS からも利用できます。




1 プリンターの取り付け

- 1 梱包箱からプリンターと付属品箱を取り出します。
プリンターに貼られているテープは全て剥がしてください。


STOP
重要

- 梱包部材は大切に保管してください。梱包箱や保護材は、プリンターの移動や輸送時に必要となります。
- 梱包箱からプリンターを取り出す場合は、下図の位置から手を入れてプリンター左右の底面を持ってください。プリンターを落として破損する原因となります。


真上から見た図

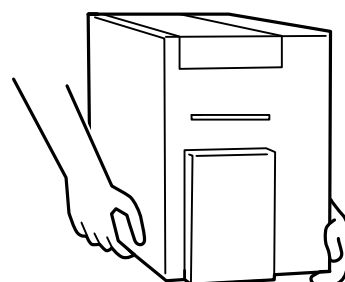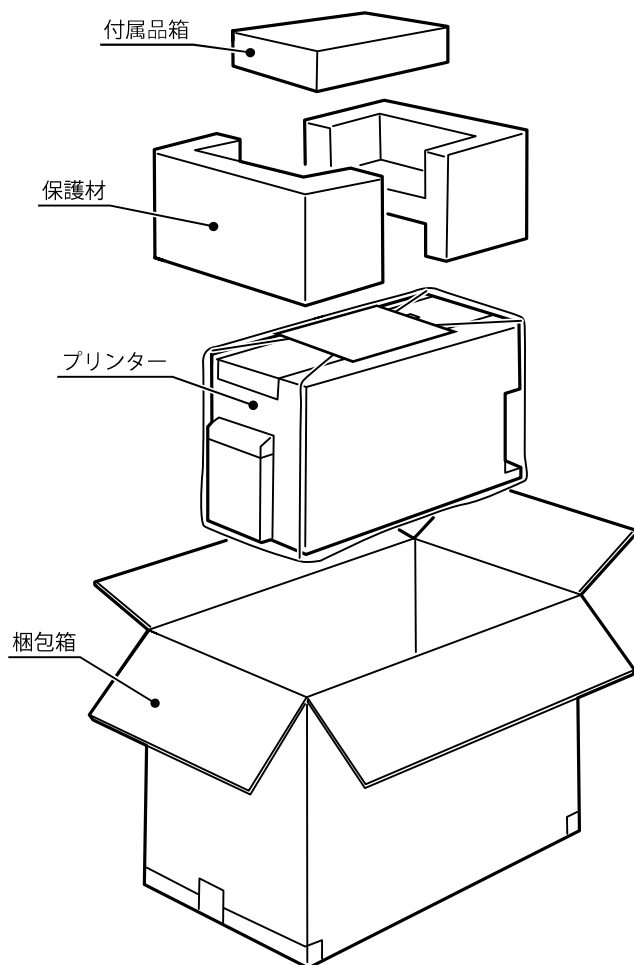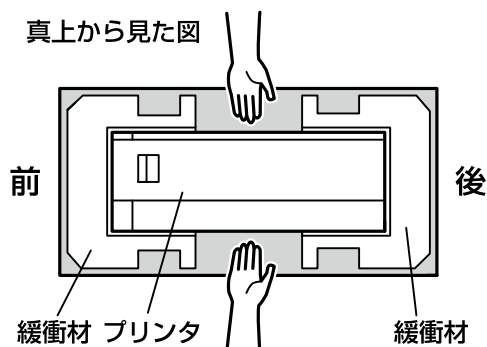

正しい持ち方

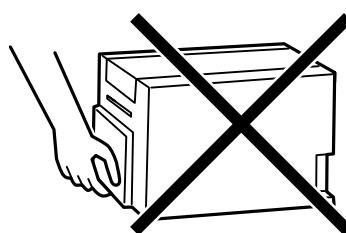


誤った持ち方

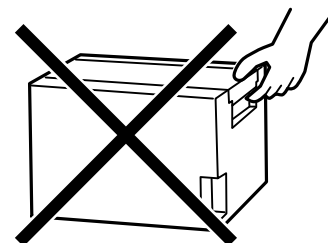


誤った持ち方


2 付属品箱から下図の部品を取り出します。

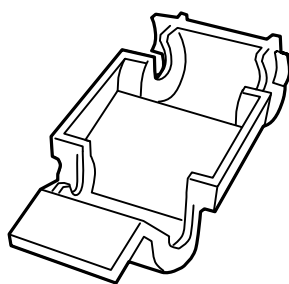

リボンカセット

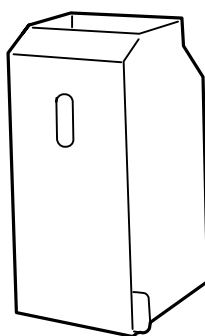


カッター屑箱




クリーニングローラー

3 マスターキーで解錠し、フロントドアを開きます。

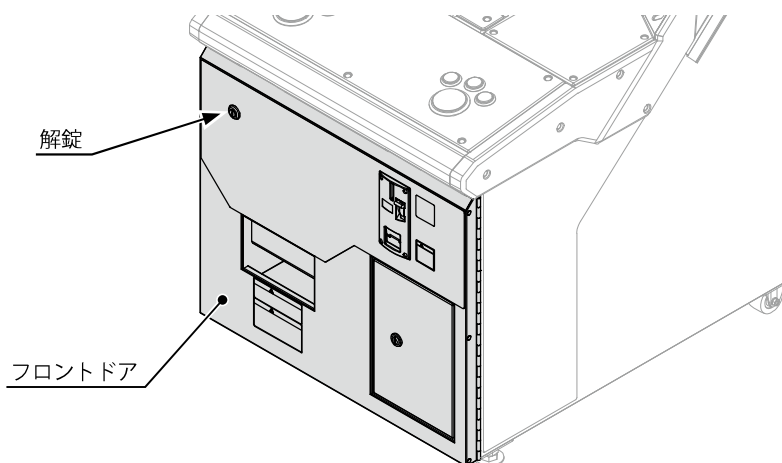


4 ネジ 2 個を外します。マスターキーで解錠し、バックドアを取り外します。


ネジ 2 個
M4 × 8、平、バネ座金付

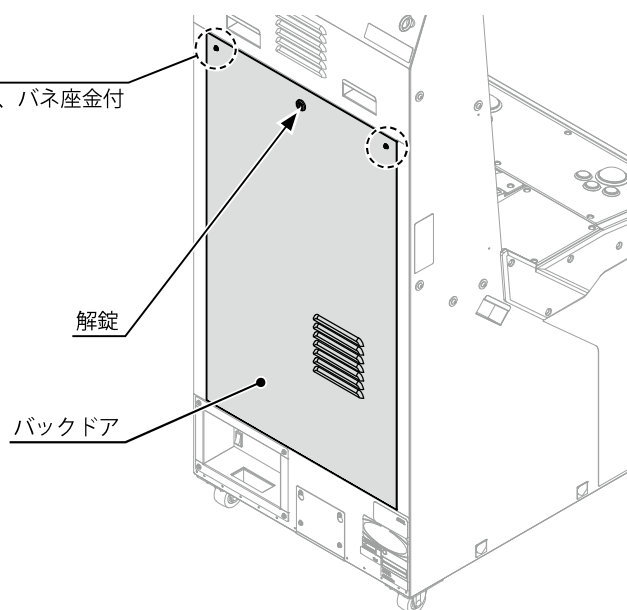


5 ネジ各 2 個で付属の部品①、②を仮止めし、矢印の方向に寄せて固定します。

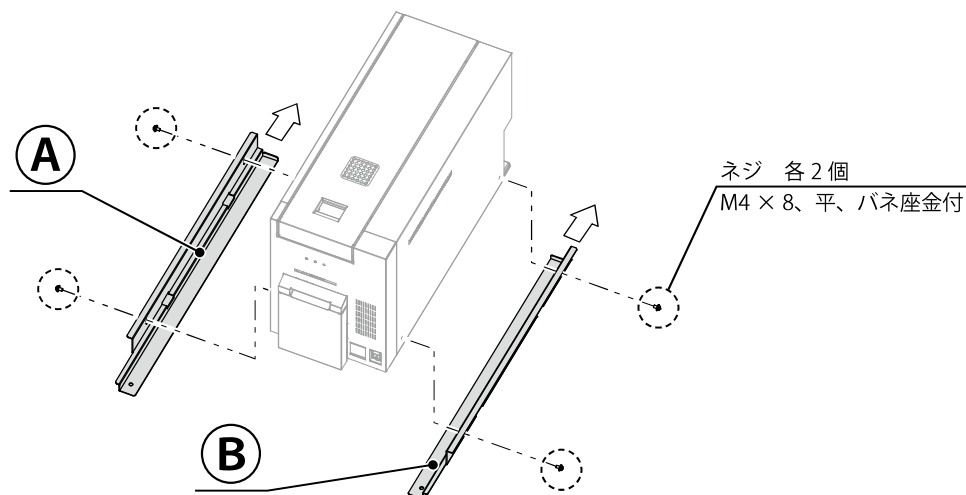

6 プリンターを奥まで押し込み、ネジ 2 個でベースに固定します。プリンター背面側の配線を挟まないように注意してください。

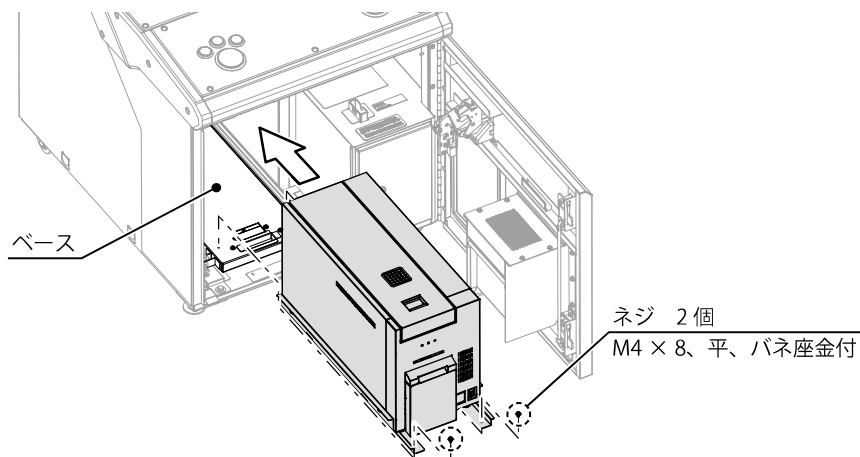

7 キャビネットの裏側に回り、プリンターにコネクター 2 個を接続します。コネクターはしっかり奥まで差し込んでください。

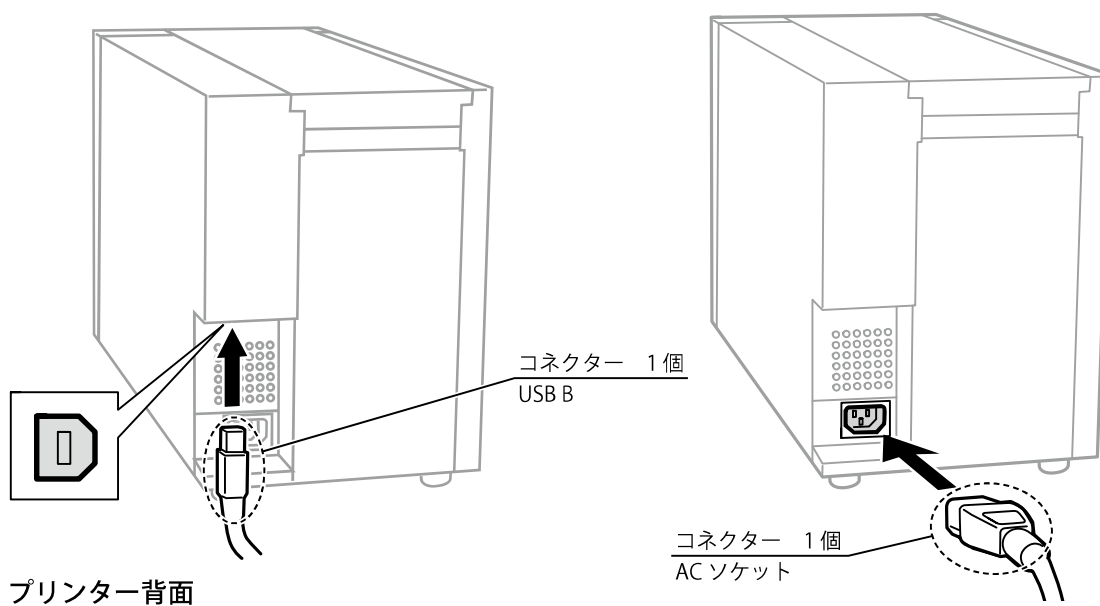

8 コードクランプ 1 個で配線を固定します。

コードクランプ 1 個




キャビネット背面


専用カードとインクリボン (601-12995-01) を用意してください。

9 蝶ボルト 2 個を外します。



蝶ボルト 2 個
M4 × 10
※バネ座金と大型平座金を使用

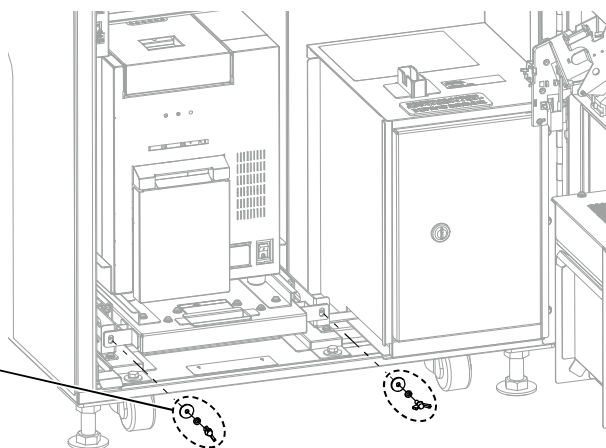



10 ベースの取っ手を持ち、ロックがかかるまで引き出します。

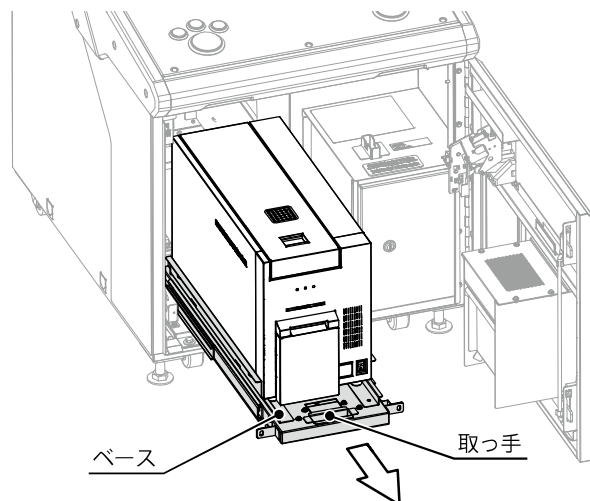


11 レバーを引き、フタを開きます。

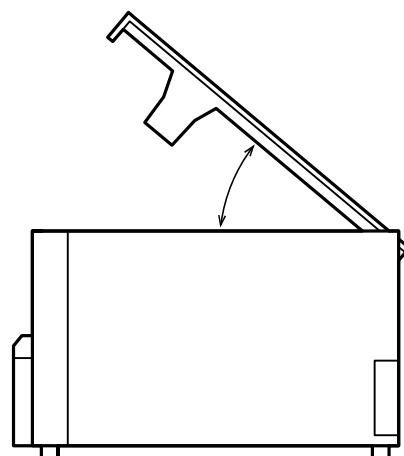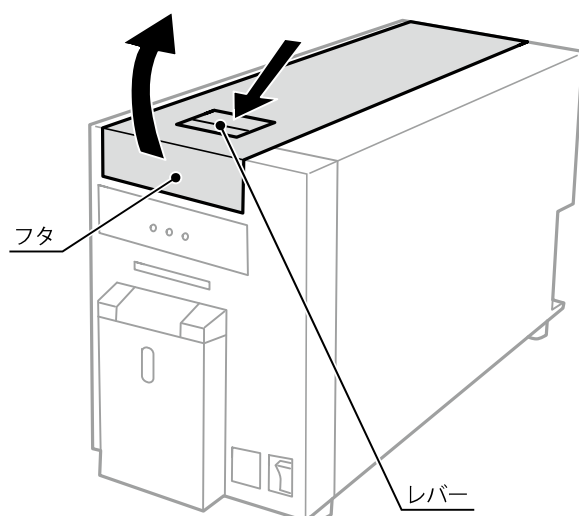


12 クリーニングローラーをセット部にカチッと音がするまで押し込みます。
下図を参照し、取り付け方向を間違えないように注意してください。

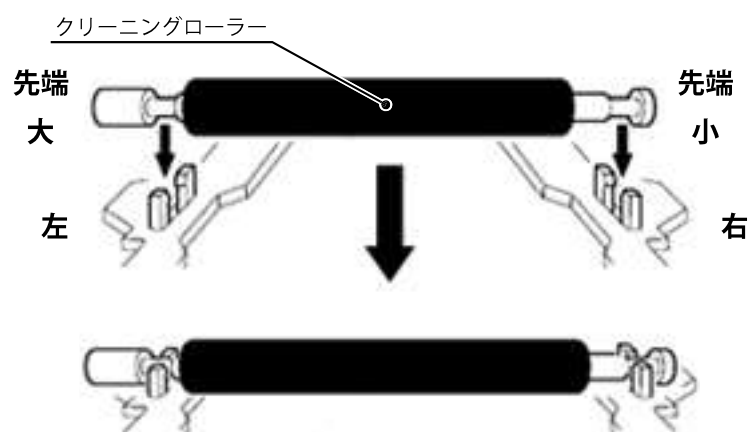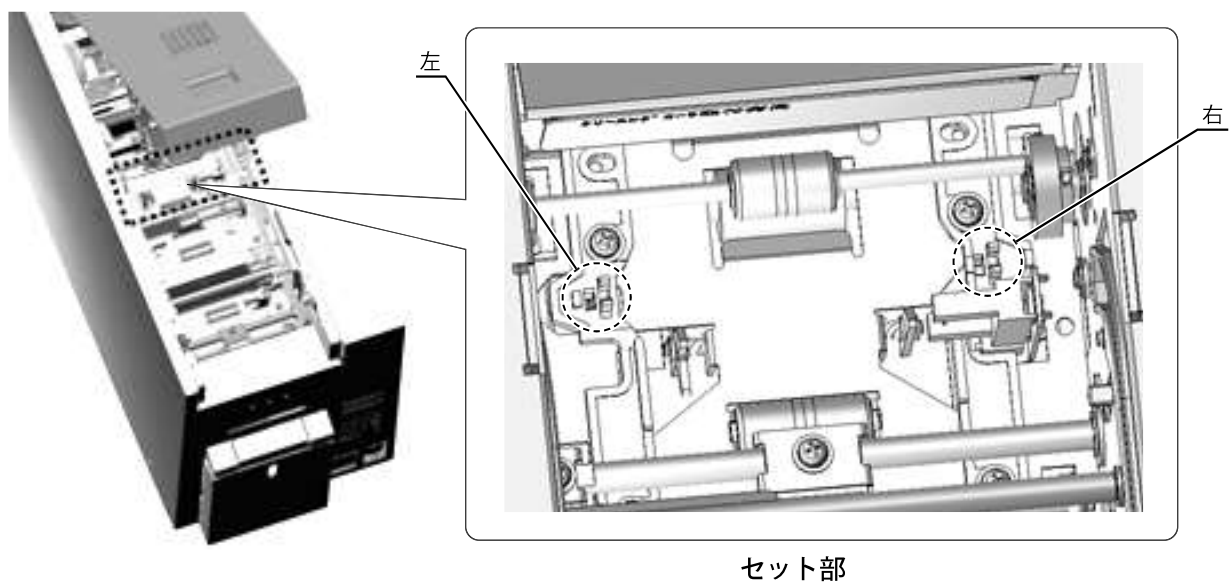


13 リボンカセットに、インクリボンをカチッと音がするまで押し込みます。
リボンカセットのステッカーを参照し、取り付け方向を間違えないように注意してください。

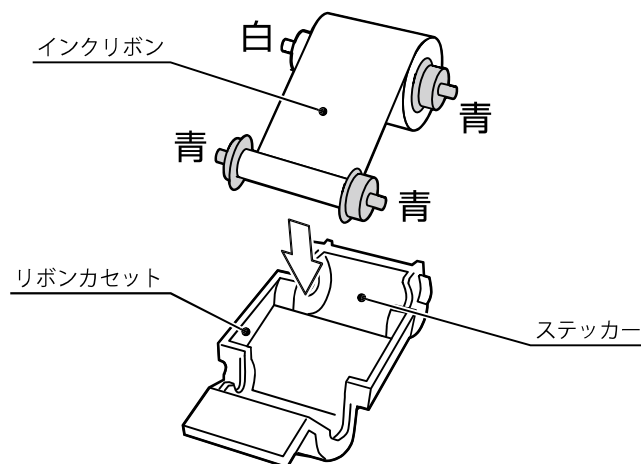


-
- 14** インクリボンのインク位置を調整します。
巻き取り側リボンを回し、最初の透明フィルムが下図の位置になるように調整します。
このとき、インクの巻き取り方向に注意してください。インクは矢印の方向に巻き取られます。また、インクリボンがたるまないように注意してください。

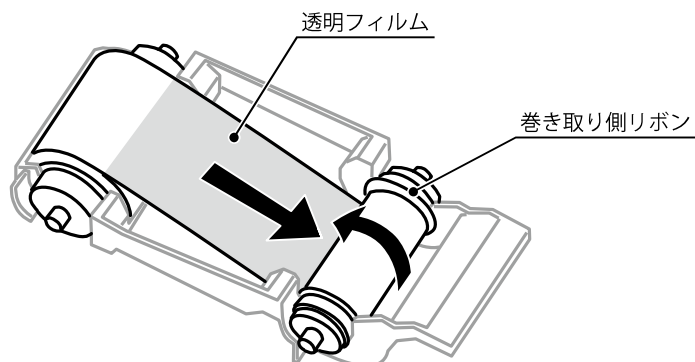


-
- 15** リボンカセットをガイドレールに沿って手前から取り付けます。

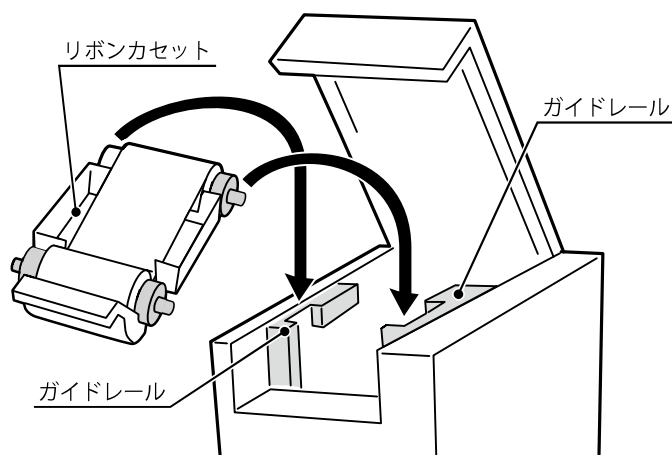


-
- 16** フタをカチッと音がするまでゆっくりと閉じます。

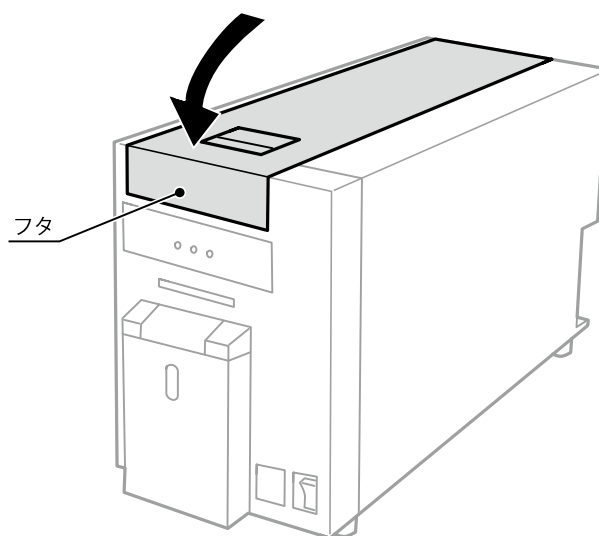


17 オープンボタンを押し、カードセット部を引き出します。

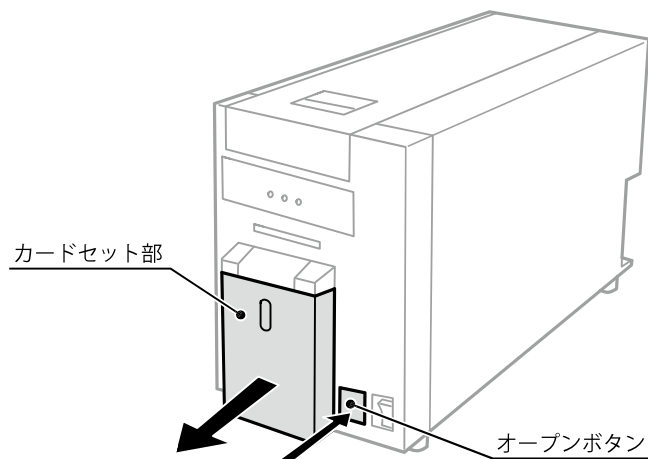


18 カットくず箱をカードセット部に取り付けます。取り付け方向に注意してください。

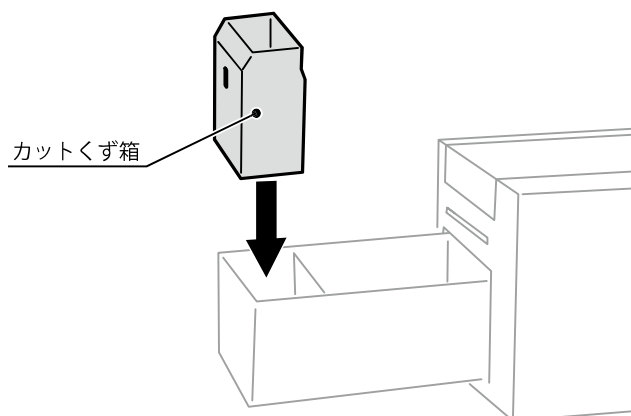


19 専用カードの包装フィルムを、下側だけ取り外します。
専用カードのプリント面（白紙面）は、手で直接触らないでください。

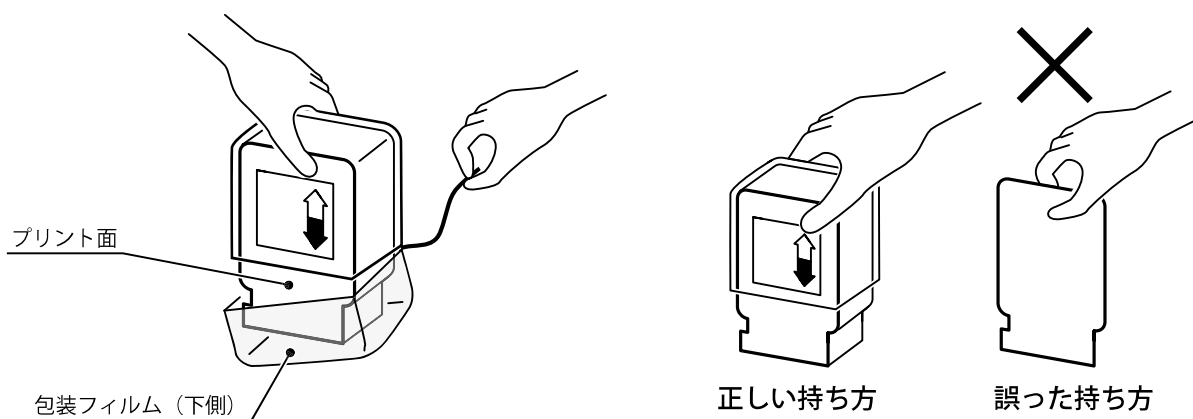


- 20** カードガイド（青いレバー）を手前に引きながら、プリント面（白紙面）を手前にしてカードを装填し、包装フィルムを取り外します。
用意した専用カードとインクリボン (601-12995-01) に入っている専用カードは 600 枚を全て装填してください。

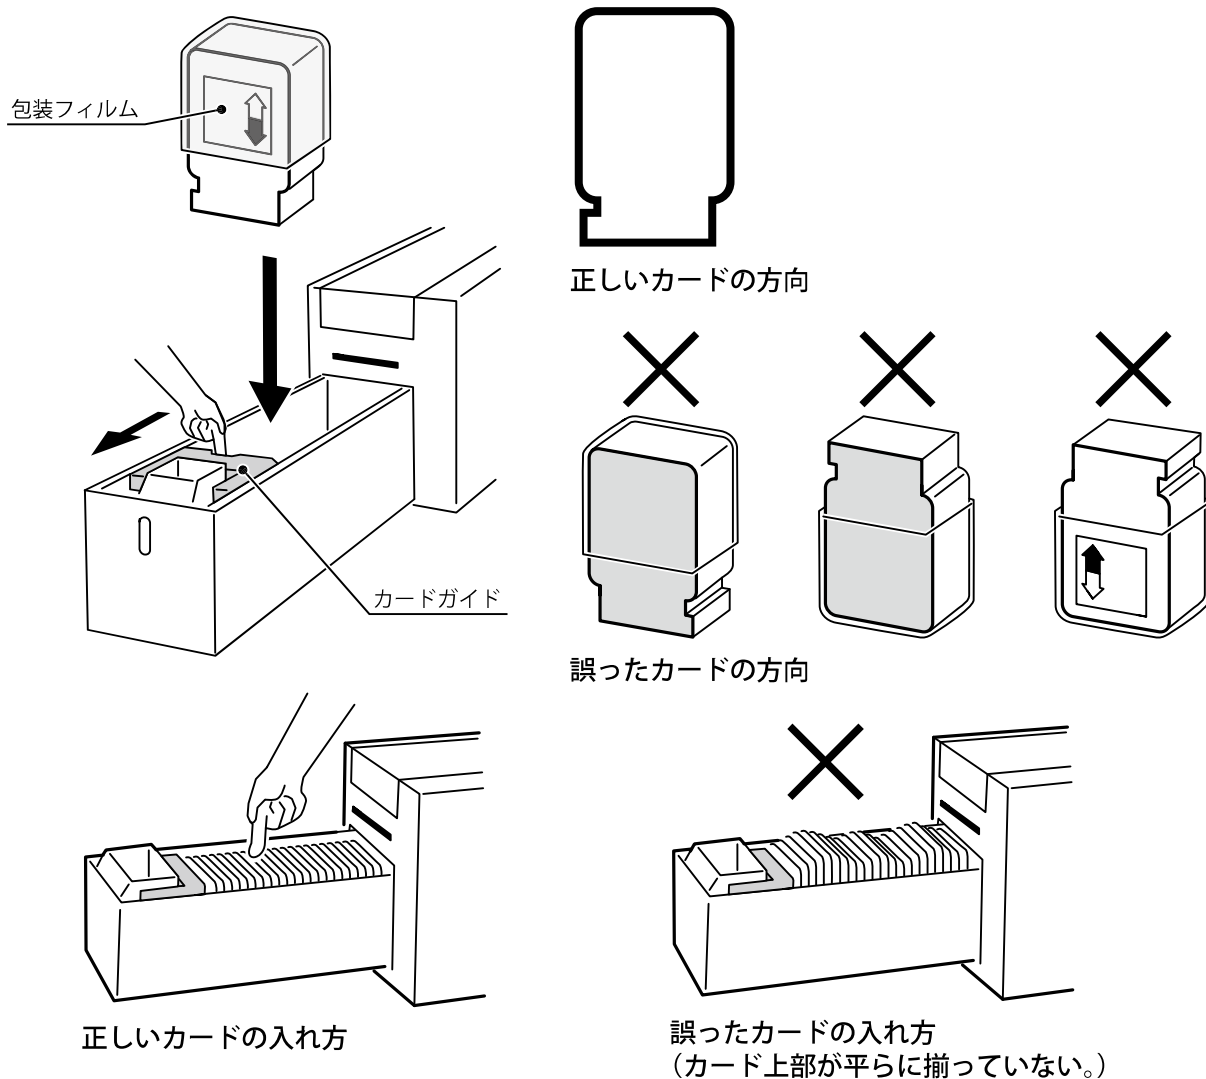

- 21** カードセット部をカチッと音がするまでゆっくりと押し込みます。

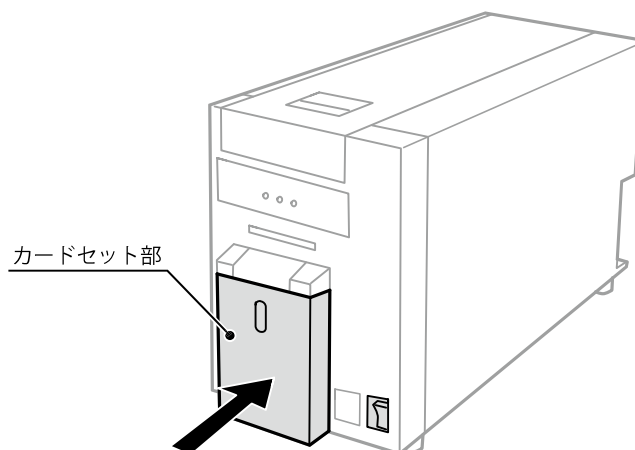


22 ベースの取っ手を持ち、ロックがかかるまで押し込みます。

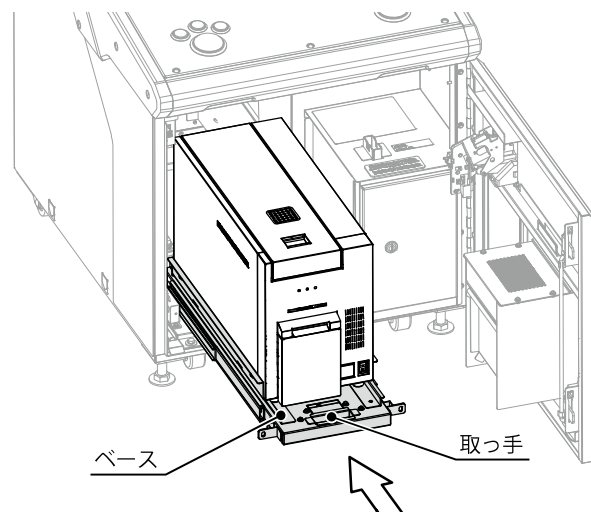


23 蝶ボルト 2 個を取り付けます。

蝶ボルト 2 個
M4 × 10
※バネ座金と大型平座金を使用

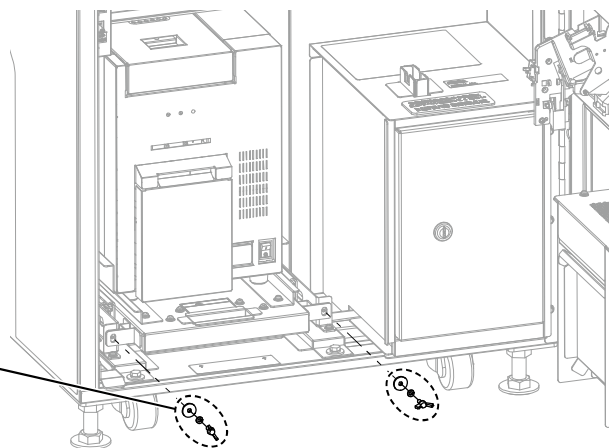


24 プリンターの電源スイッチを ON にします。

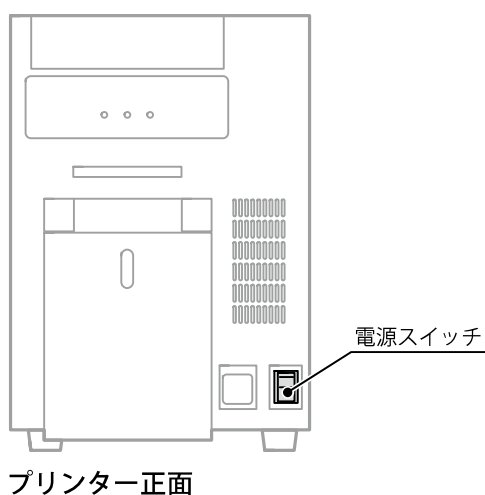


2 キーチップの取り付け

キーチップキット (XRK-0018-K) を用意してください。

- 1 キーチップをキーチップスロットに差し込みます。方向をよく確かめて、奥まで確実に差し込んでください。

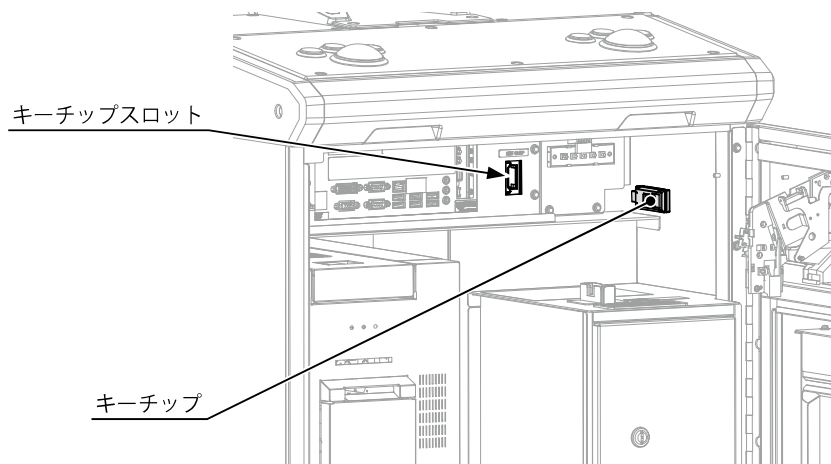

- 2 フロントドアを閉じ、マスターキーで施錠します。

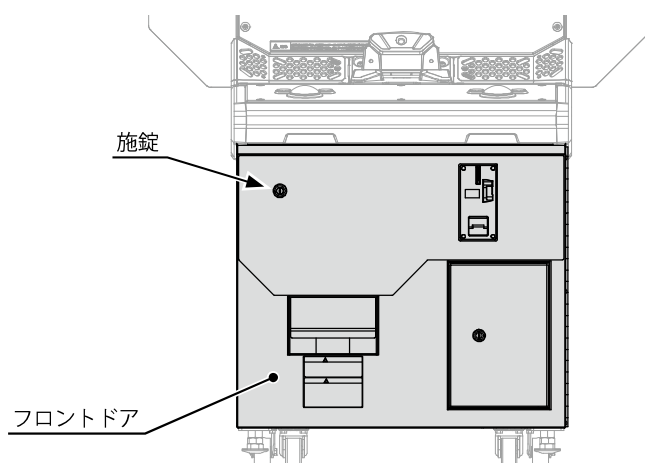


3 無線 LAN 子機を取り付け

- 1 タンパープルーフネジ 2 個を外し、フタを取り外します。

タンパープルーフネジ（黒）2 個
M4 × 8
※大型平座金を使用


フタ

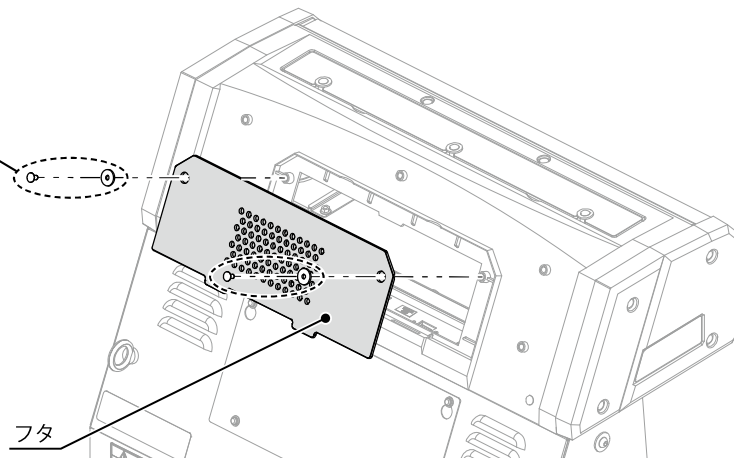

- 2 付属の無線 LAN 子機を USB ポートに差し込みます。
無線 LAN 子機を取り付け方向に注意してください。メーカー名が記載されているラベル面が手前になります。

USB ポート

無線 LAN 子機

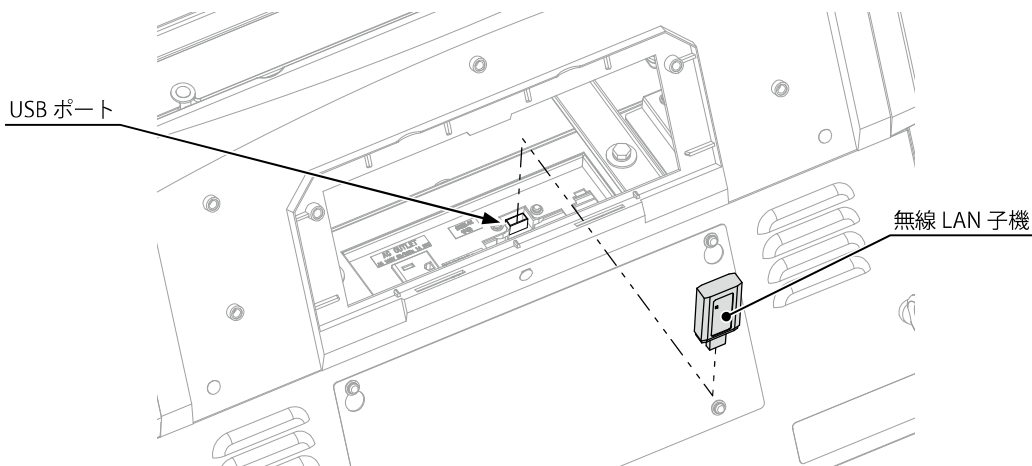


- 3 手順 1 を参照し、逆の手順でフタを取り付けてください。
※ハブ&ルーターキットを取り付けるキャビネットにはフタを取り付ける必要はありません。


4 ハブ&ルーターキットの取り付け

2 台以上設置する場合、1 台だけに作業を行ってください。
別売りのハブ&ルーターキット（XRK-0019-L）と、モバイルレンタルキットを用意してください。


- 1 ネジ 2 個を緩め、ネジ 2 個を外し、フタを取り外します。
取り外したフタは大切に保管してください。

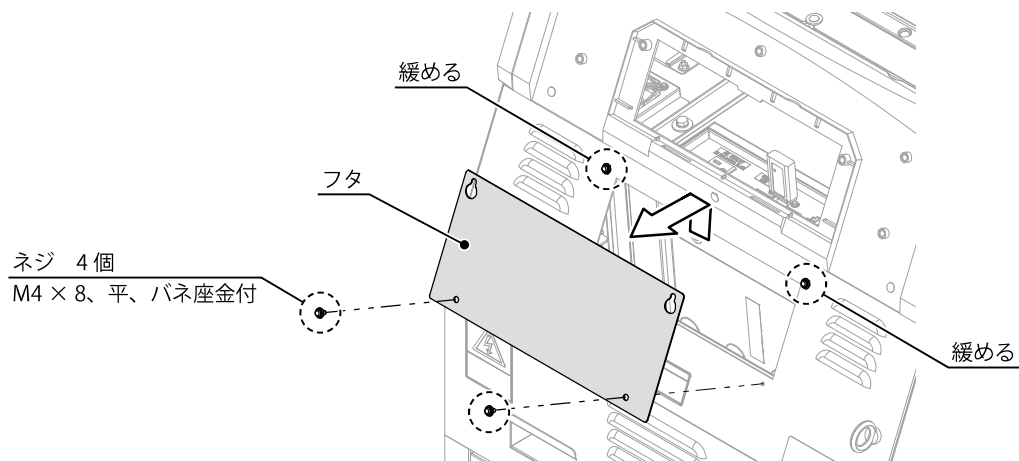


- 2 手順 1 で緩めたネジ 2 個に部品③を引っかけます。
ネジ 4 個で部品③を固定します。

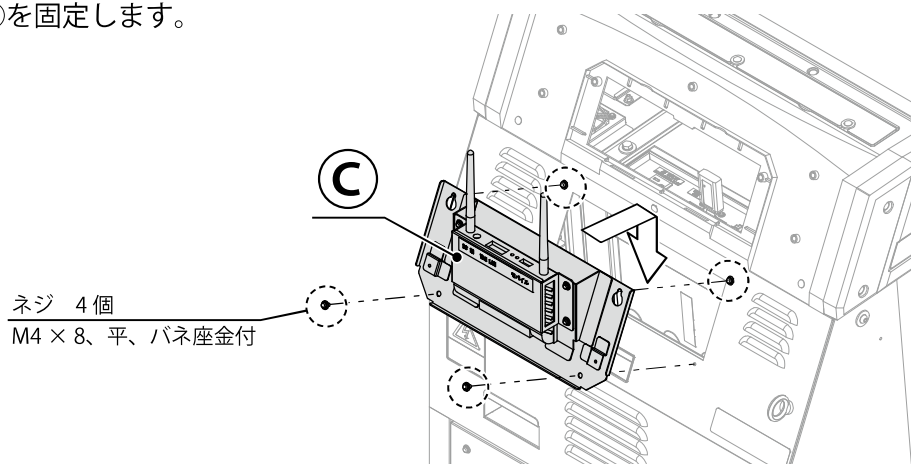


- 3 AC アダプターのコネクター 1 個を図のように接続します。

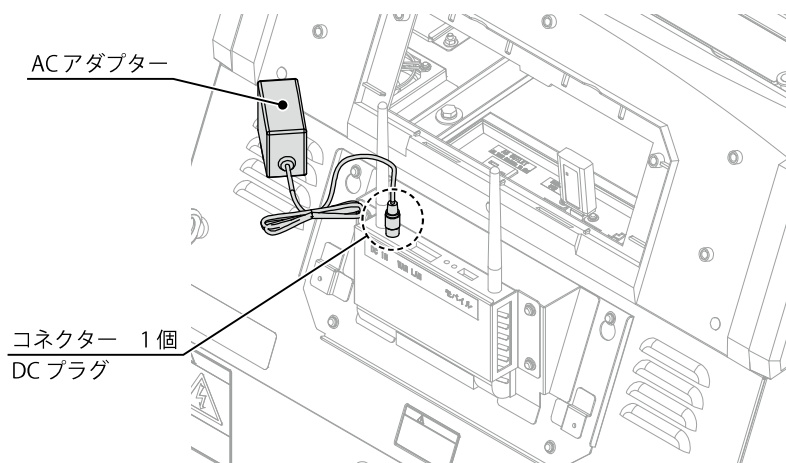

4 AC アダプターを下図の位置に接続します。

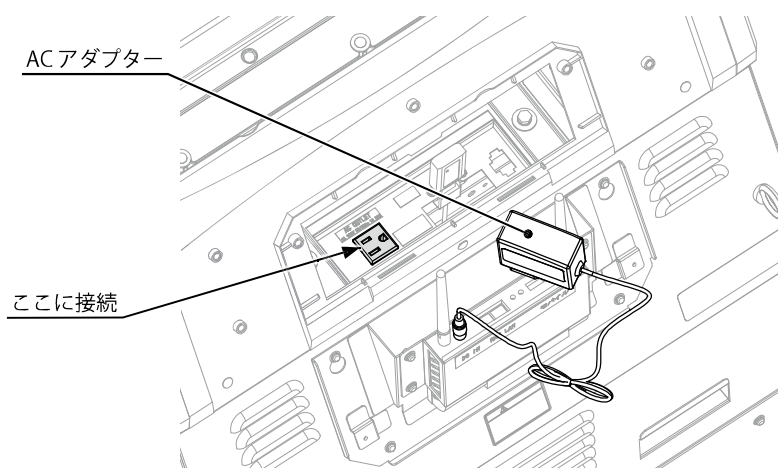


5 余った配線をポケットに収納します。

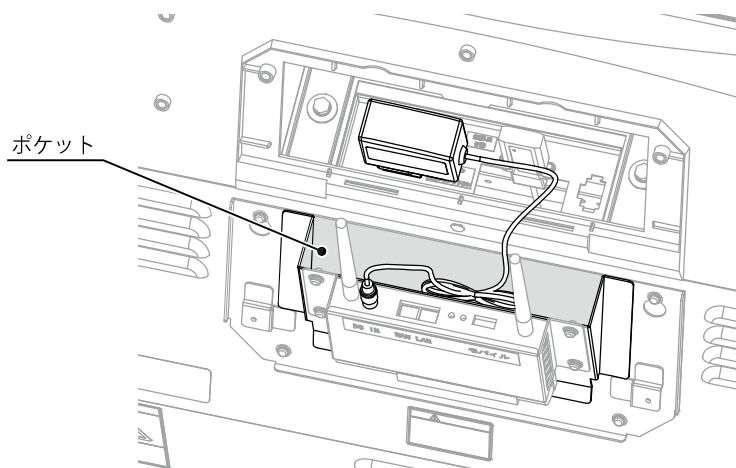


6 ビルボード内にある LAN ケーブルを図のように接続します。 接続する場所を間違えないように注意してください。

コネクタ 2 個



LAN[LAN]、LAN[WAN]

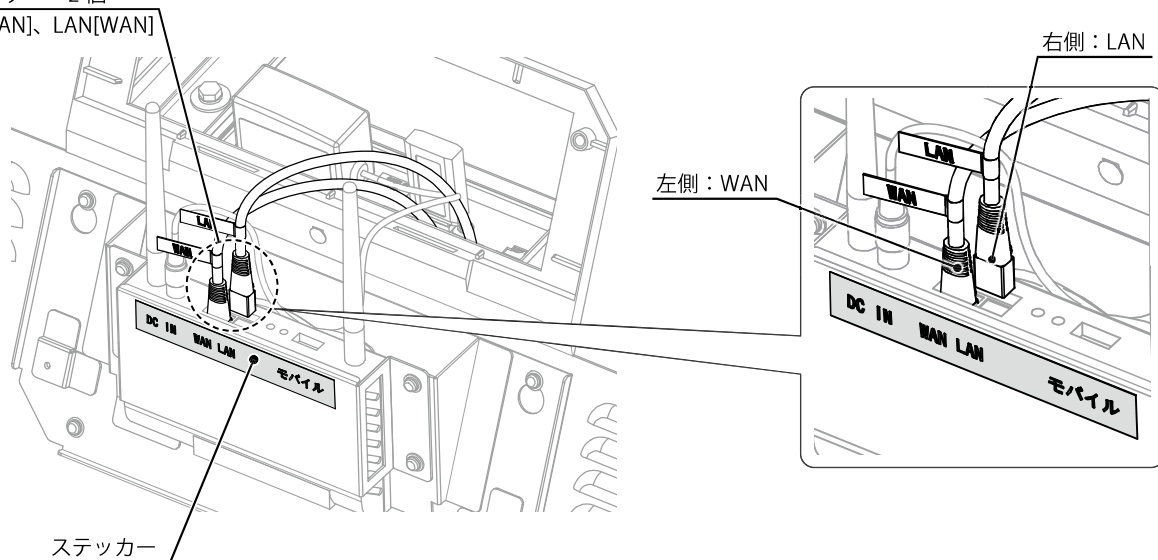


7 モバイルアダプターを図のように接続します。

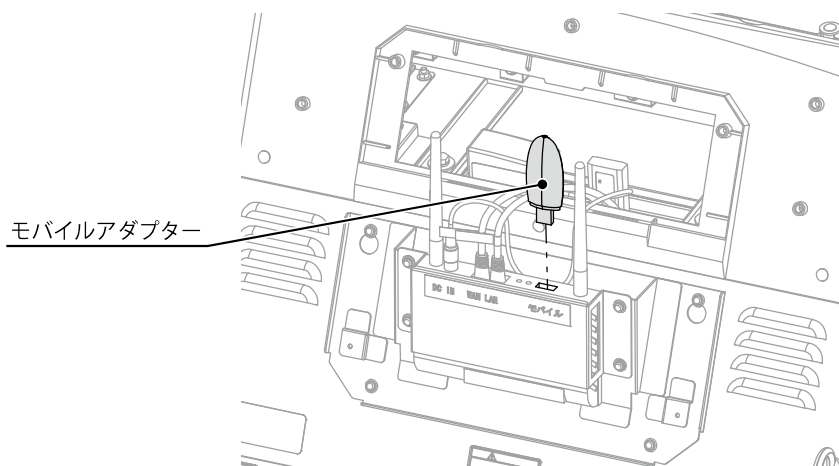

8 アンテナをまっすぐな状態にしてください。 ハブ&ルーターキットのタンパープルーフネジ 4 個でカバーを取り付けます。

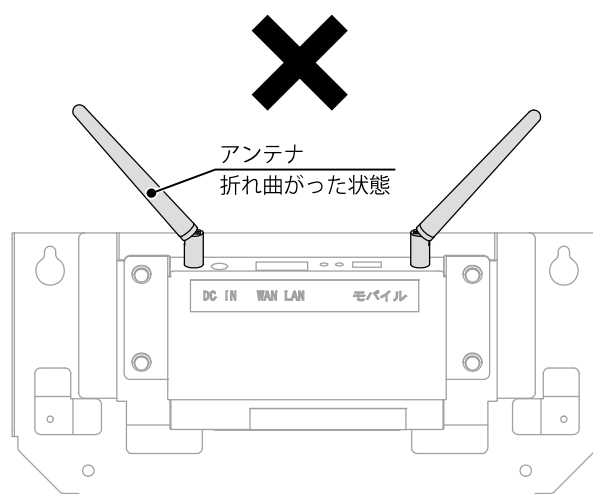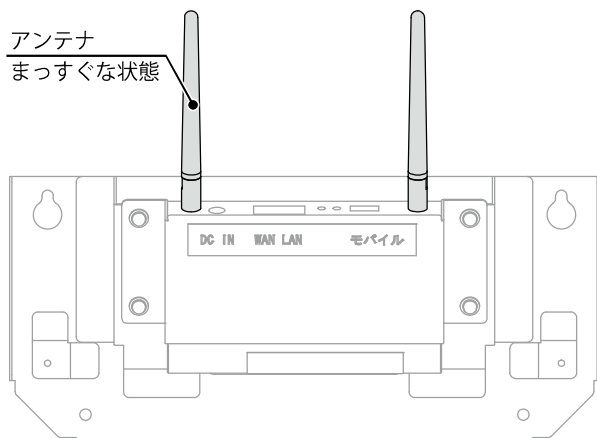

タンパープルーフネジ（黒）4 個
M4 × 8
※大型平座金を使用

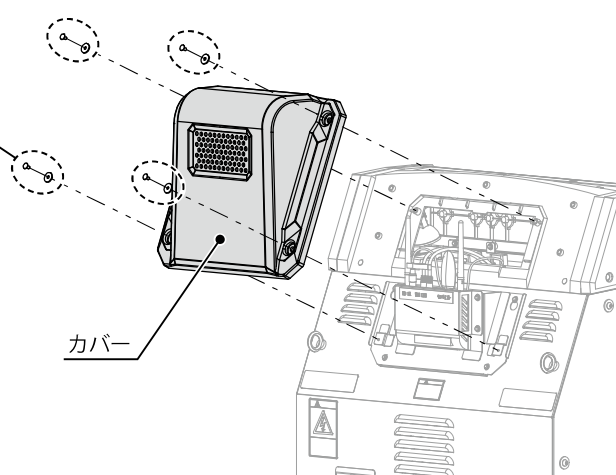


9

ハブ&ルーターキットの蝶ボルト 2 個で ASSY ハブをキャビネットに取り付けます。

蝶ボルト 2 個
M4 × 25
※バネ座金と大型平座金を使用


ASSY ハブ

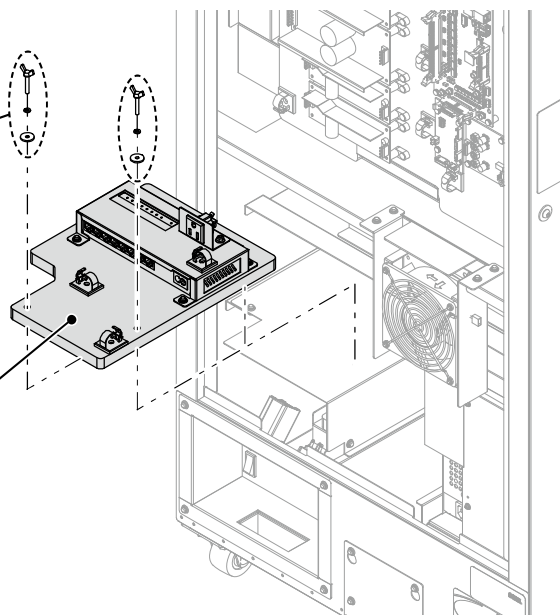

10

コネクター 1 個を接続します。


コネクター 1 個
VL3P

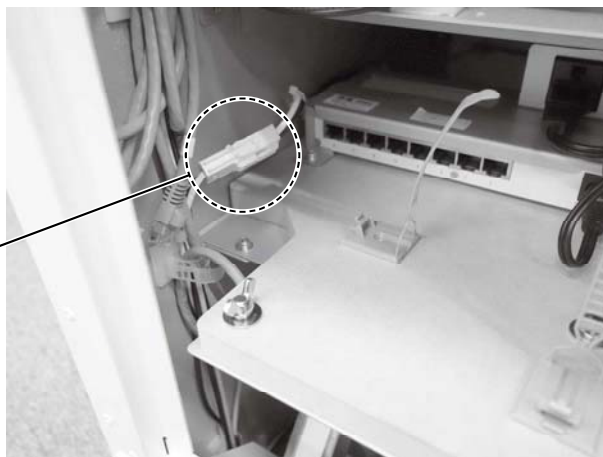

11


コードクランプ 1 個を解きます。

コードクランプ 1 個

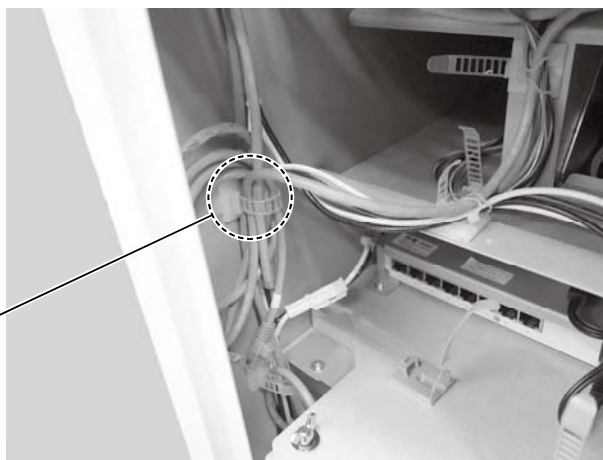


12 LAN ケーブルのコネクター 2 個をハブに接続します。空いているポートのどこに接続しても動作します。

コネクター 2 個
LAN[GAME BD]、LAN[LAN]

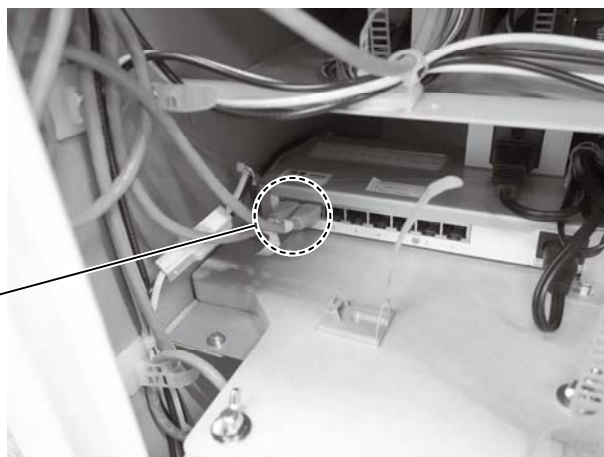

13 コードクランプ 1 個で配線を固定します。

コードクランプ 1 個

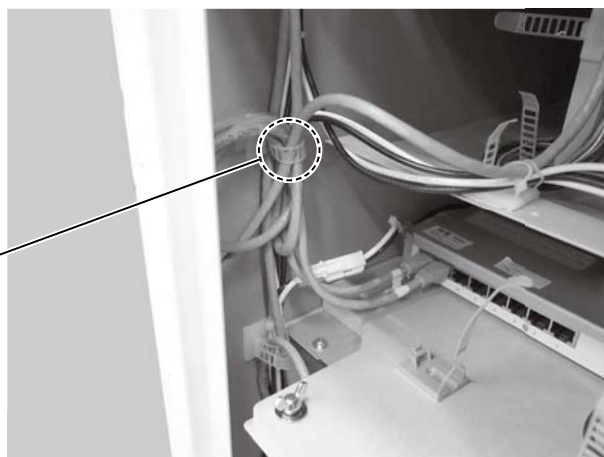


14 バックドアを取り付けます。マスターキーで施錠し、ネジ 2 個で固定します。 ※ハブ&ルーターキットを取り付けていないキャビネットも、同様にバックドアを取り付けてください。

ネジ 2 個
M4 × 8、平、バネ座金付


施錠

バックドア

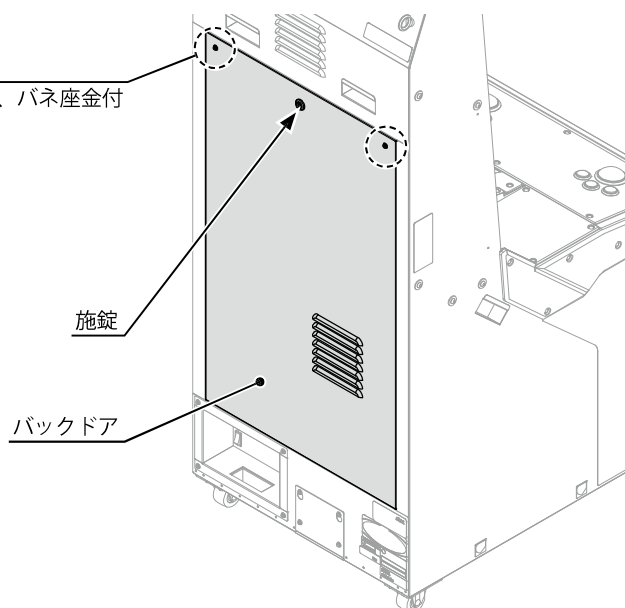


5 スポットランプの取り付け


- 1 タンパープルーフネジ 4 個を外し、カバーを取り外します。

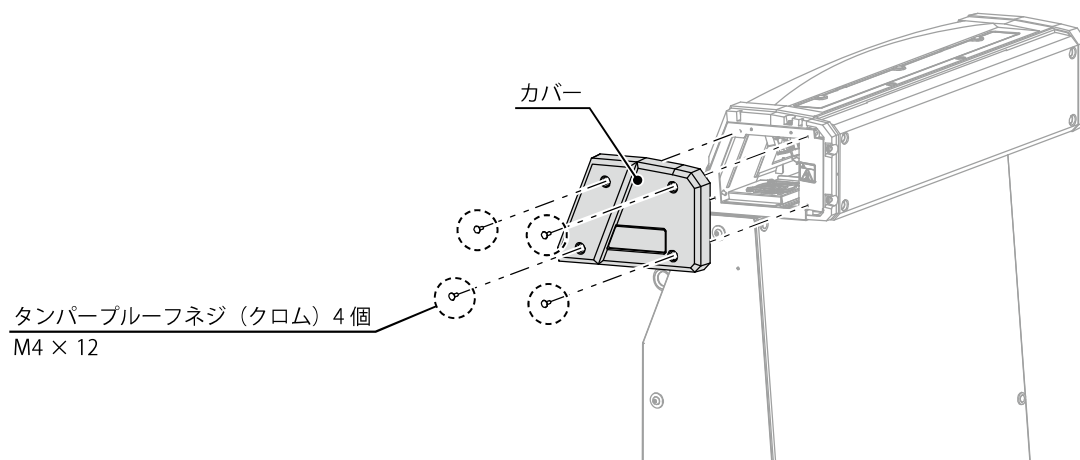


- 2 コードクランプ 1 個を解きます。

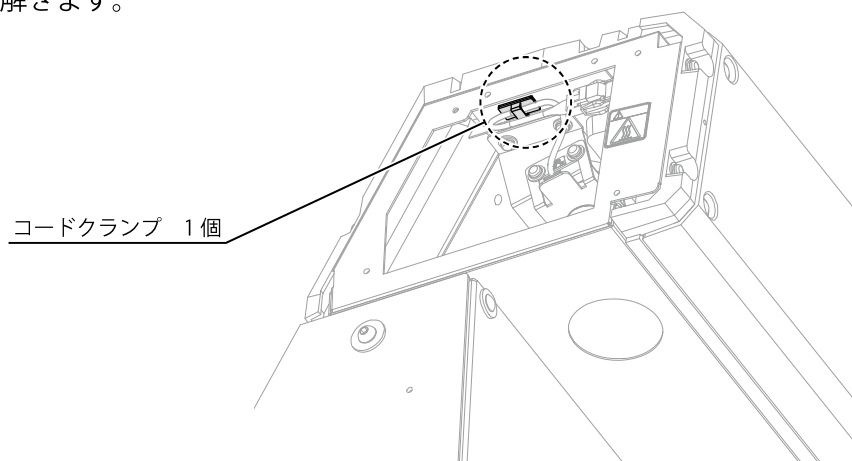


- 3 コネクター 1 個を抜きます。

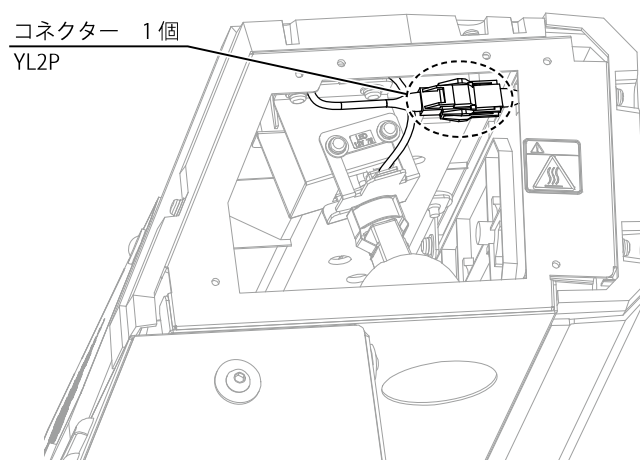

4 ネジ 2 個を外し、部品①を取り外します。

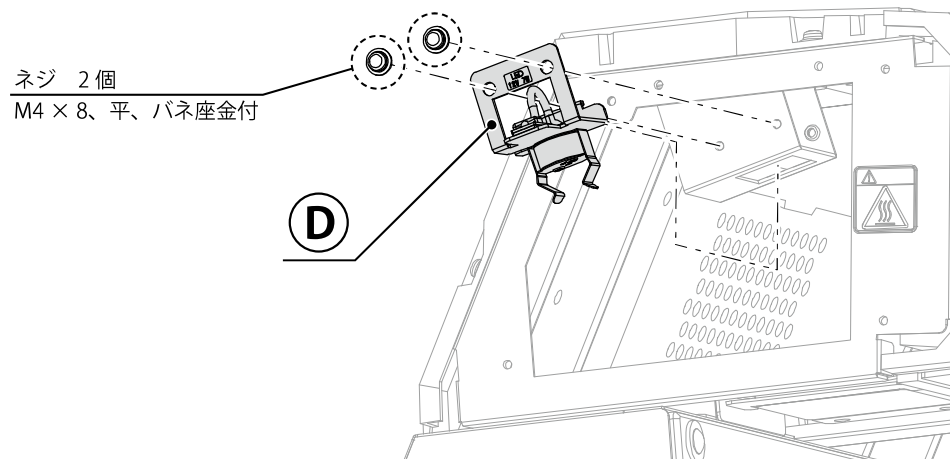

5 付属のスポットランプをソケットに差し込みます。ソケットの板金がスポットランプの溝にはまるまで差し込んでください。

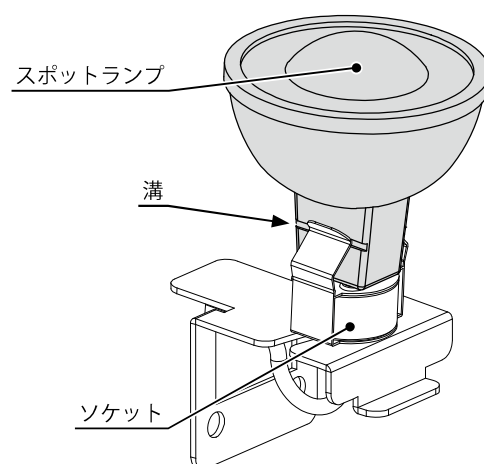


6 手順 1 から 4 を参照し、逆の手順で作業してください。


7 手順 1 から 6 を参照し、同様の手順で反対側にもスポットランプを取り付けてください。

6 ディスプレイカードの取り付け


- 1 タンパープルーフネジ 4 個を外し、カバーを取り外します。

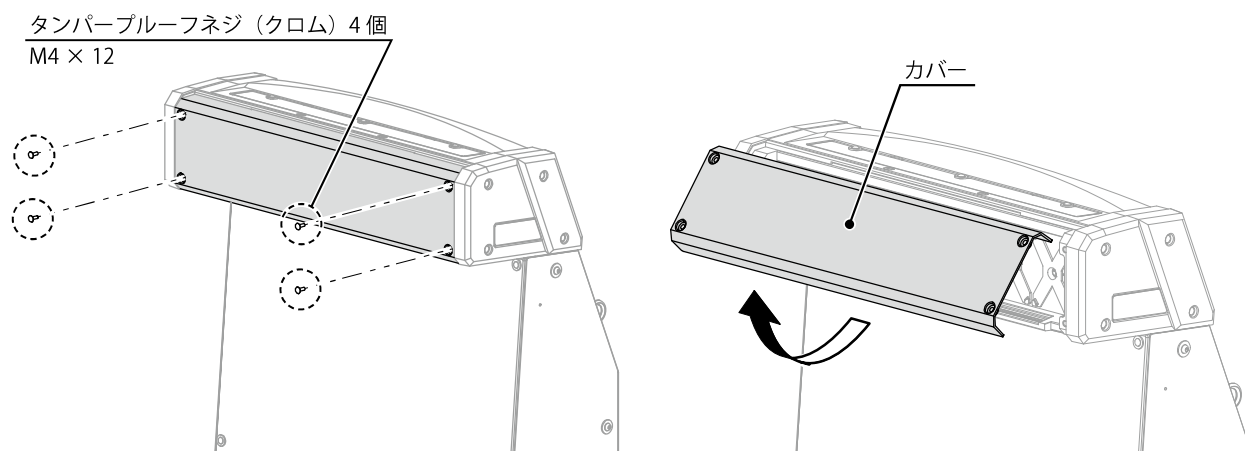

- 2 付属のディスプレイカードを取り付けます。
このとき、右端を弾数表示カードにしてください。

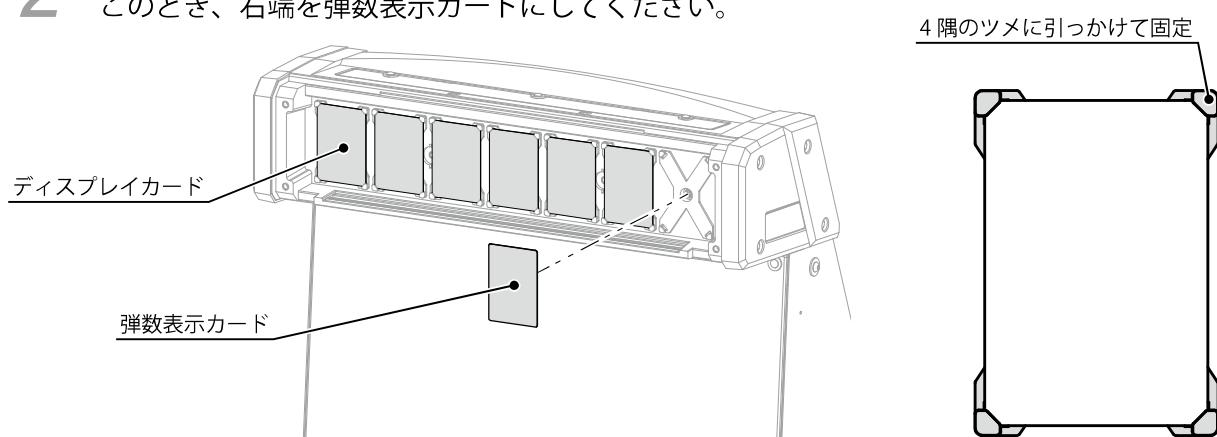


- 3 カバーを溝に差し込みます。タンパープルーフネジ 4 個でカバーを固定します。

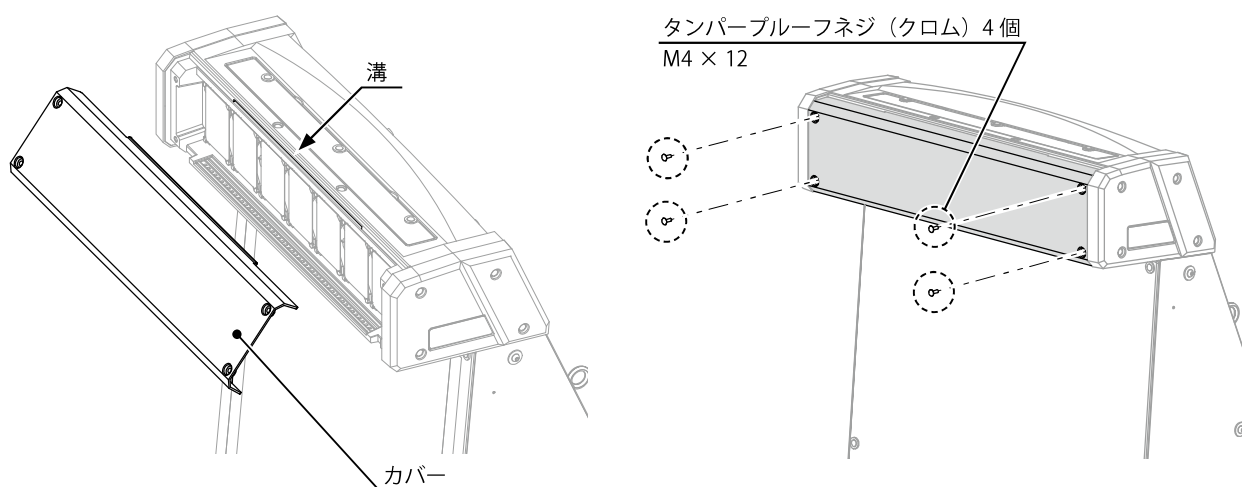


7 ビルボードポップの取り付け


- 1 部品⑤のホルダー部を、ガイド線にしたがって折り曲げ、裏面の両面テープの剥離紙をはがします。

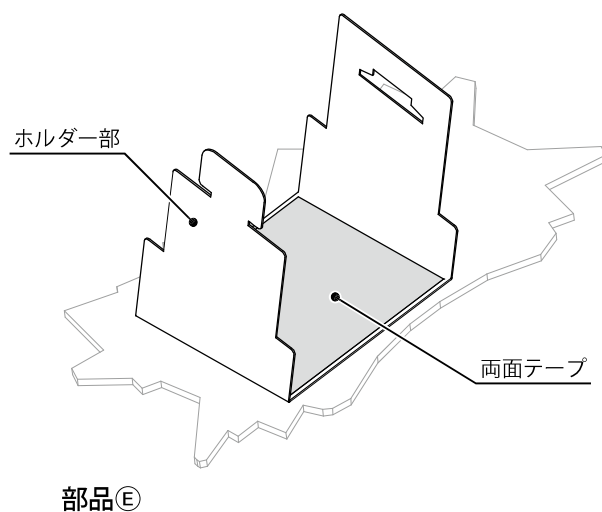


- 2 部品⑥に部品⑤を図のように差しこみ、両面テープで固定します。
⑤と⑥が十分接着されていることを確認してください。

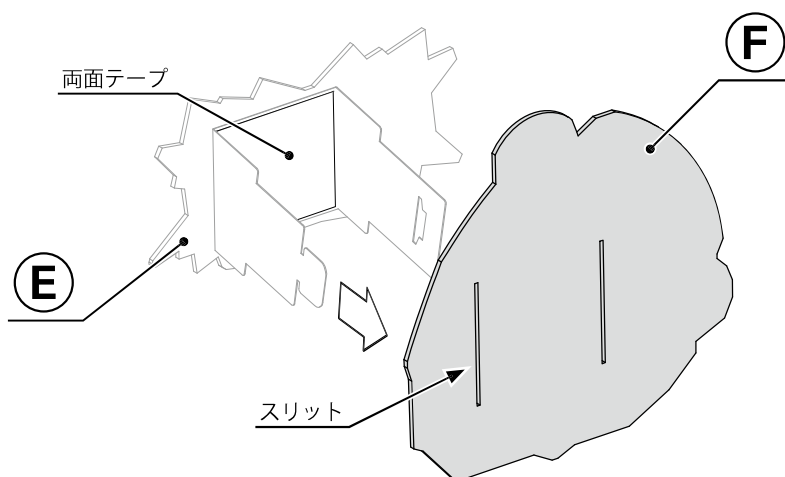


- 3 部品⑦に部品⑤ + ⑥を図のように取り付けます。

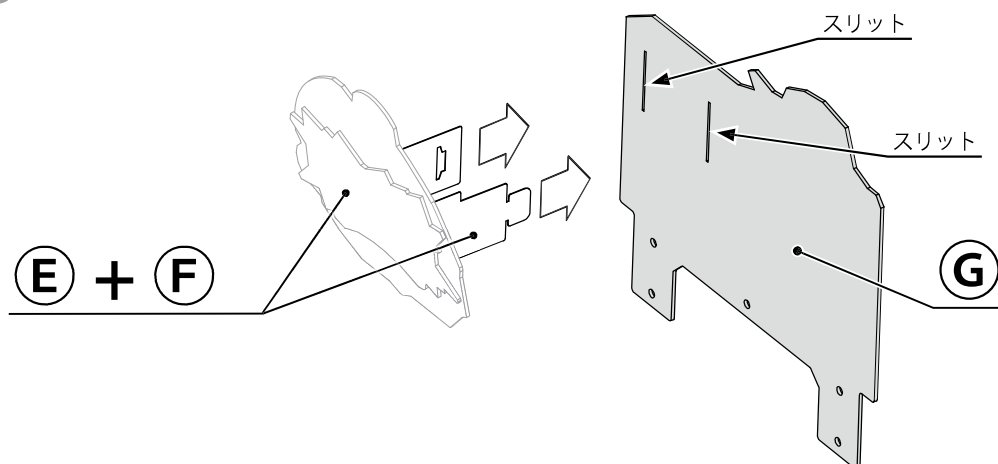


4 ホルダー部を、部品⑥の裏面でガイド線にしたがってさらに折り曲げます。

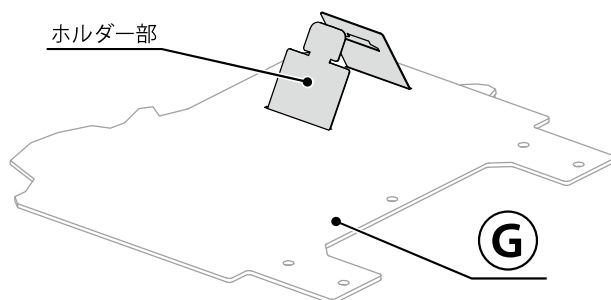

5 ホルダー部を、図のようにスリットに通して固定します。

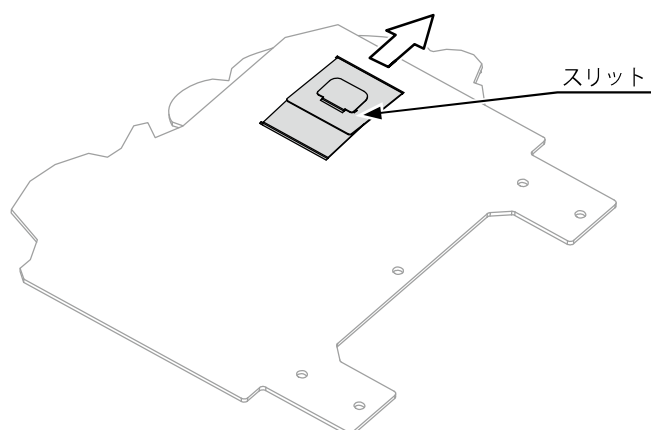


6 ネジ 5 個で完成したビルボード POP をビルボードに取り付けます。

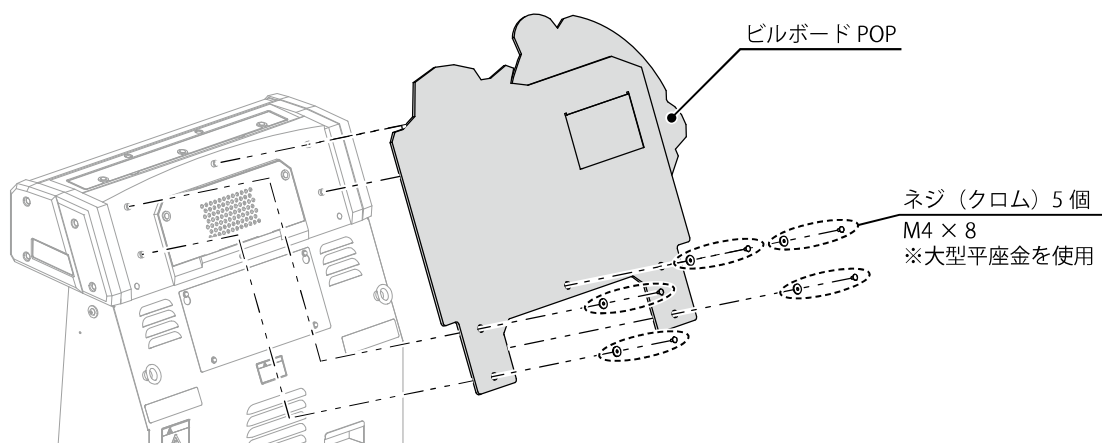


8 サイドポップの取り付け


- 1 サイド POP L を折れ線にしたがって折り癖をつけます。

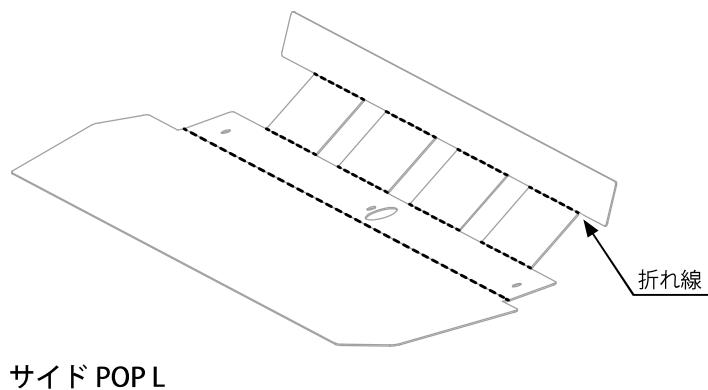

- 2 両面テープの剥離紙を剥がします。

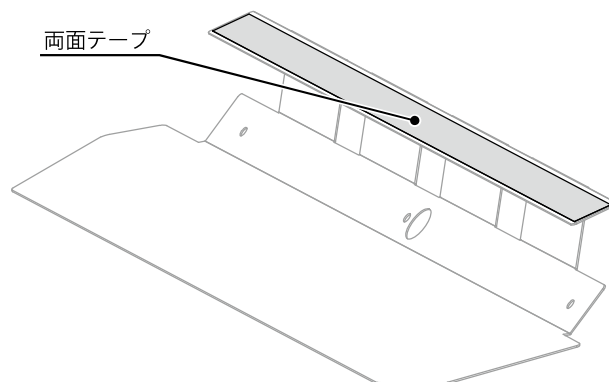


- 3 両面テープを貼り付けます。このとき曲げ角に端面を合わせてください。

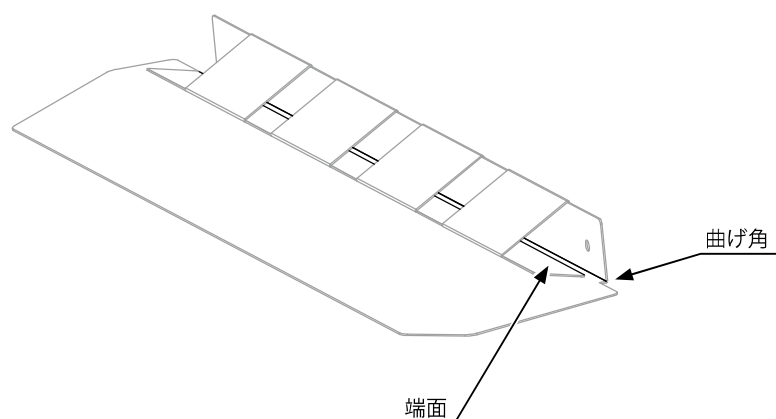

4

トラスネジ 3 個でサイド POP L をキャビネット側面に取り付けます。

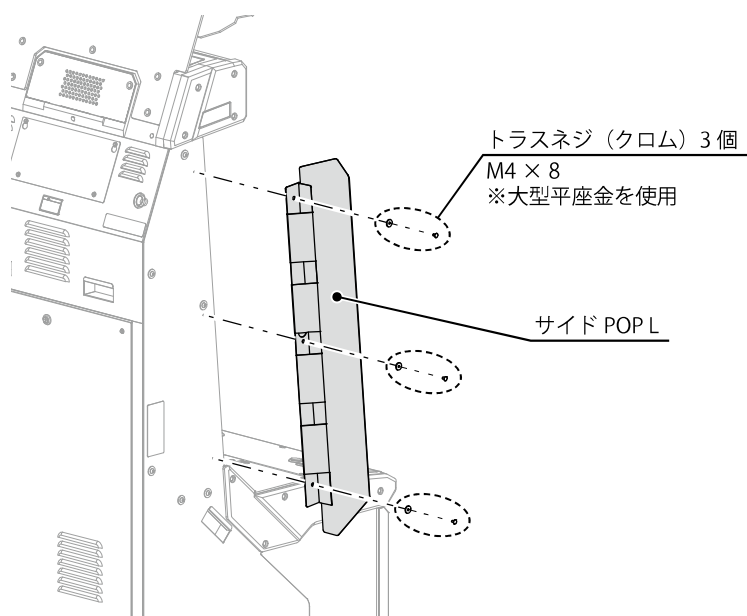


5


手順 1 から 4 を参照し、同様の手順でサイド POP R を取り付けてください。

9 設置場所への固定（アジャスターの調整）

本製品はキャスター 4 か所とアジャスター 2 か所を設けています。設置場所が決まった時点で、アジャスターを直接着地して、製品が水平を保つよう調整してください。

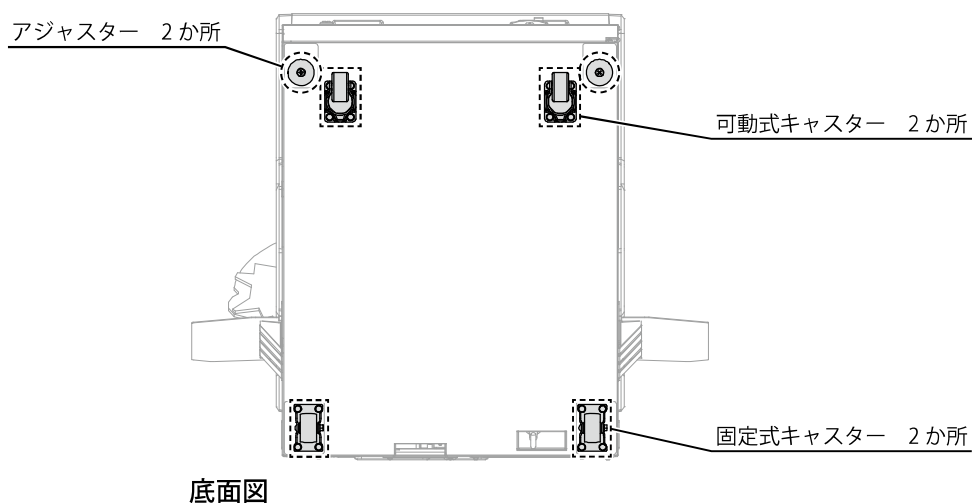


- 1 キャビネットを設置場所に移動します。＜取扱説明書「3-2」参照＞
キャビネット背面側に 0.15 m 以上の通風スペースを確保してください。

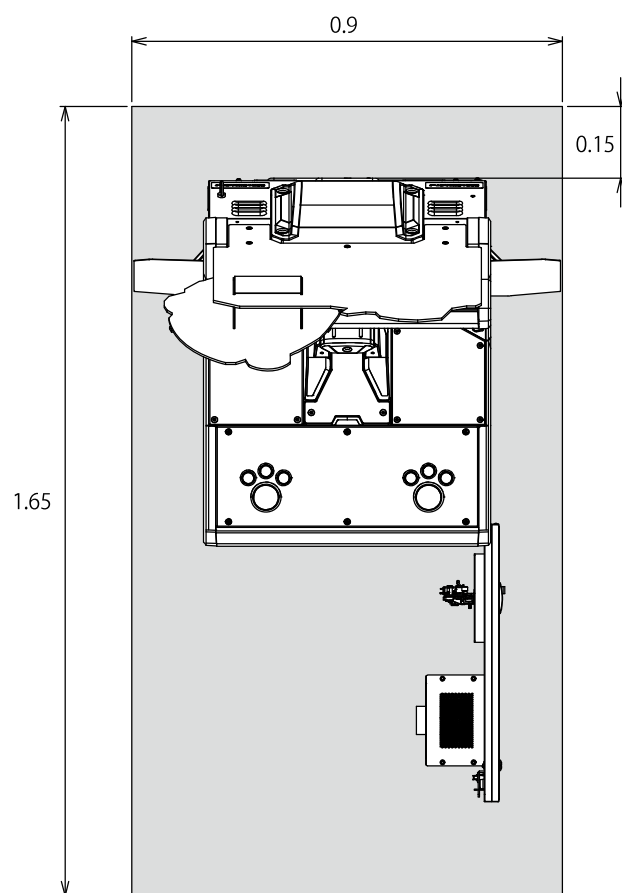


キャビネット 1 台当たりの運営面積（単位 m）

- 2 アジャスターを確実に着地し、キャビネットが水平を保つようアジャスターの高さを調整します。

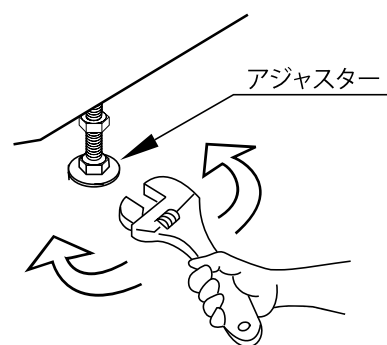


- 3 調整後は、アジャスターのナットを上方に締め付け、アジャスターの高さを固定します。

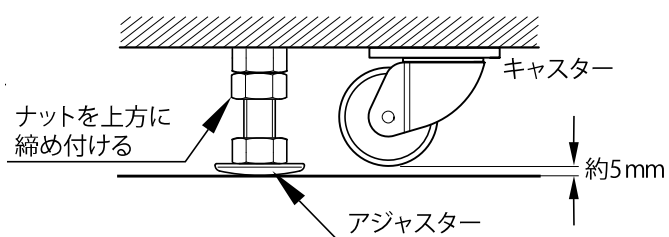


10 電源、アースの接続

- 1 ACユニットのメイン電源スイッチが OFF であることを確認してください。

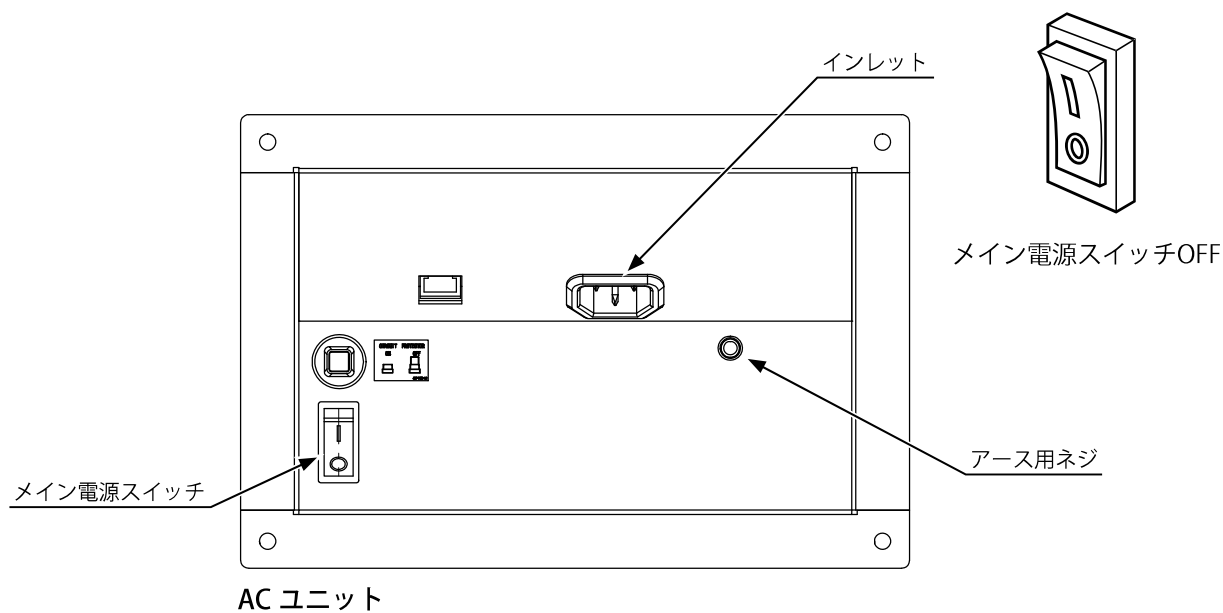


- 2 電源ケーブルのコンネクターをキャビネット底面の四角穴から AC ユニット内へ通し、インレットにしっかりと差し込みます。

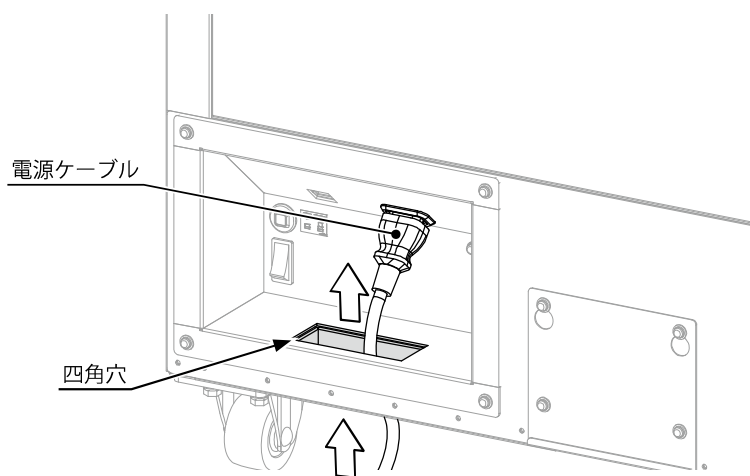

3 電源ケーブルのプラグをコンセントにしっかりと差し込みます。

アース端子を備えている電源コンセントに接続する場合


付属の電源ケーブルはアース線を内蔵しています。ACユニットに電源ケーブルを接続し、「アース端子を備えている電源コンセント」に電源ケーブルのプラグを接続します。

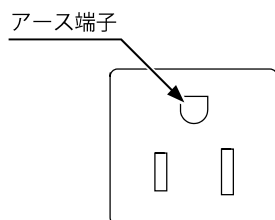

アース端子を備えている電源コンセントの例

別途用意したアース線を使用する場合


「アース端子を備えている電源コンセント」がない場合は、ACユニットのアース用ネジまたはアース端子とアース機構を別途用意したアース線で接続し、必ず接地してください。ACユニットのアース用ネジを一旦外し、アース線の丸型端子に通して締め付けてください。ネジに、バネ座金、平座金を通してください。

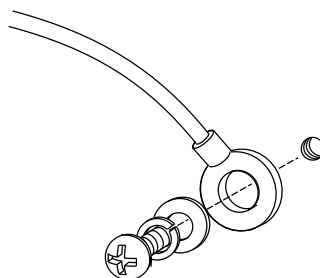


アース線の接続

変換アダプターを使用する場合

付属の変換アダプターを使用して電源を供給する場合は、アダプターのアース端子を「確実に接地されているアース端子」に接続してください。

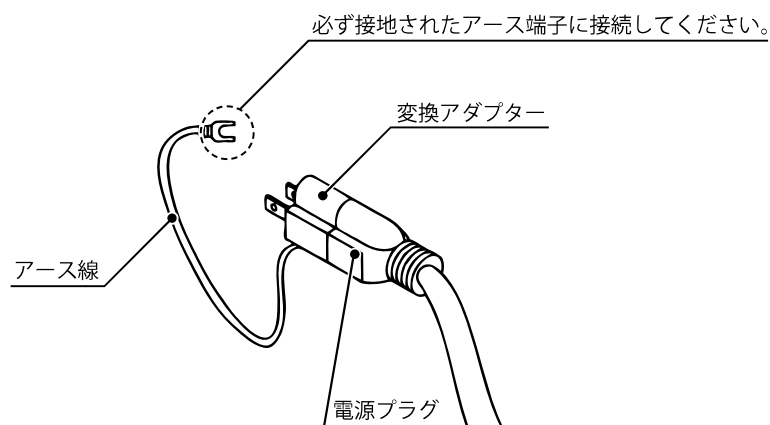


-
- 4 電源ケーブルの屋内配線を行います。配線カバーを取り付け、電源ケーブルを保護してください。別に用意したアース線を使用して接地した場合は、同時にアース線の屋内配線、保護を実施してください。

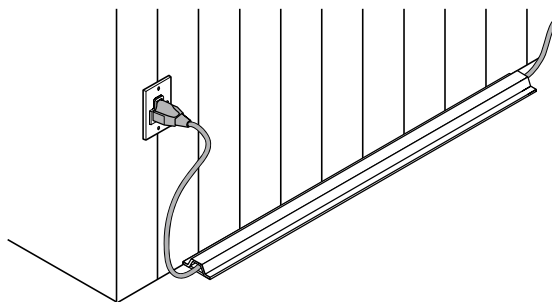


-
- 5 メイン電源スイッチを ON にします。

-
- 6 マスターキーで解錠し、フロントドアを開きます。

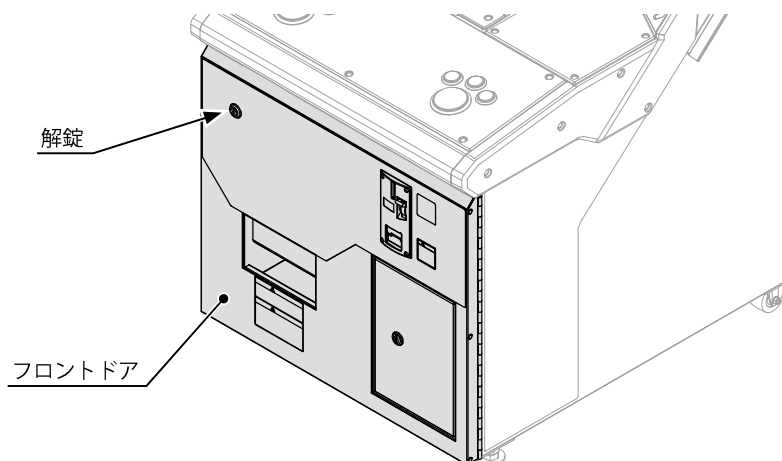

-
- 7 サブ電源スイッチを ON にし、フロントドアを閉じてマスターキーで施錠します。自動的にセットアップを行った後、ゲーム画面が表示されれば設置完了です。
※ 付属の USB メモリーは NuSX (ゲームボード) に接続しないでください。(本製品はソフトインストール済みで出荷されています。)

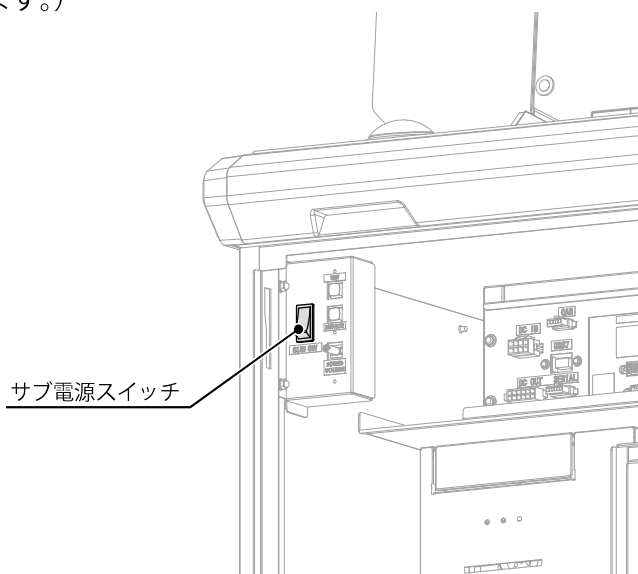

11 ネットワーク設定

キャビネットを1台だけ設置する場合

ハブ&ルーターキットを取り付けた後、テストモードでネットワーク設定を行う必要はありません。組立完了後、そのまま運営できます。

キャビネットを2台以上設置する場合


- ・ ハブ&ルーターキットを取り付けたキャビネット（親機）
ネットワーク設定を行う必要はありません。組立完了後、そのまま運営できます。
- ・ ハブ&ルーターキットを取り付けていないキャビネット（子機）
ネットワーク設定を行う必要があります。次ページ以降の手順に従い、設定を行ってください。

STOP


重要

キャビネットを2台以上設置し、親機と子機を無線で接続する場合に限り、子機のネットワーク設定を行う必要があります。


- 1 マスターキーで解錠し、フロントドアを開きます。

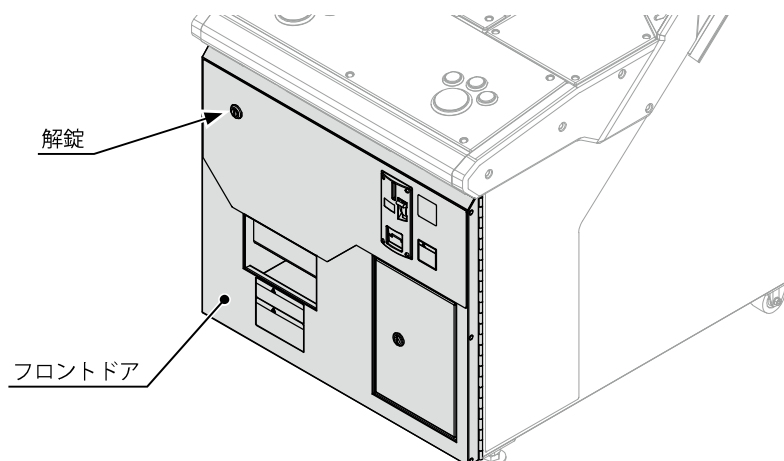

2 テストボタンを押します。

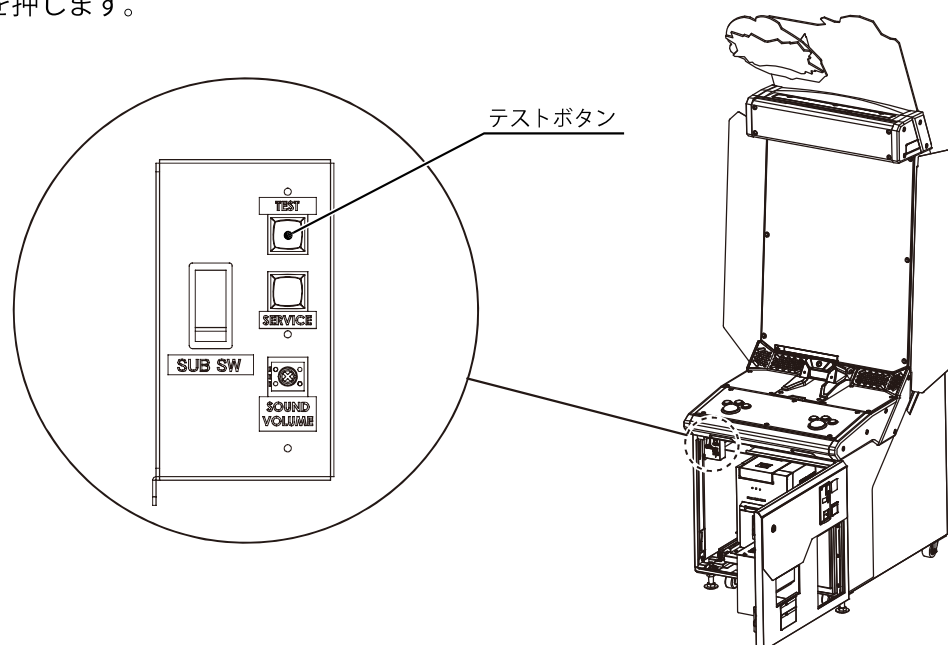


3 モニターにゲームテストメニュー画面が表示されます。 サービスボタンを押し、システムテストモードにカーソルを合わせてテストボタンを押します。

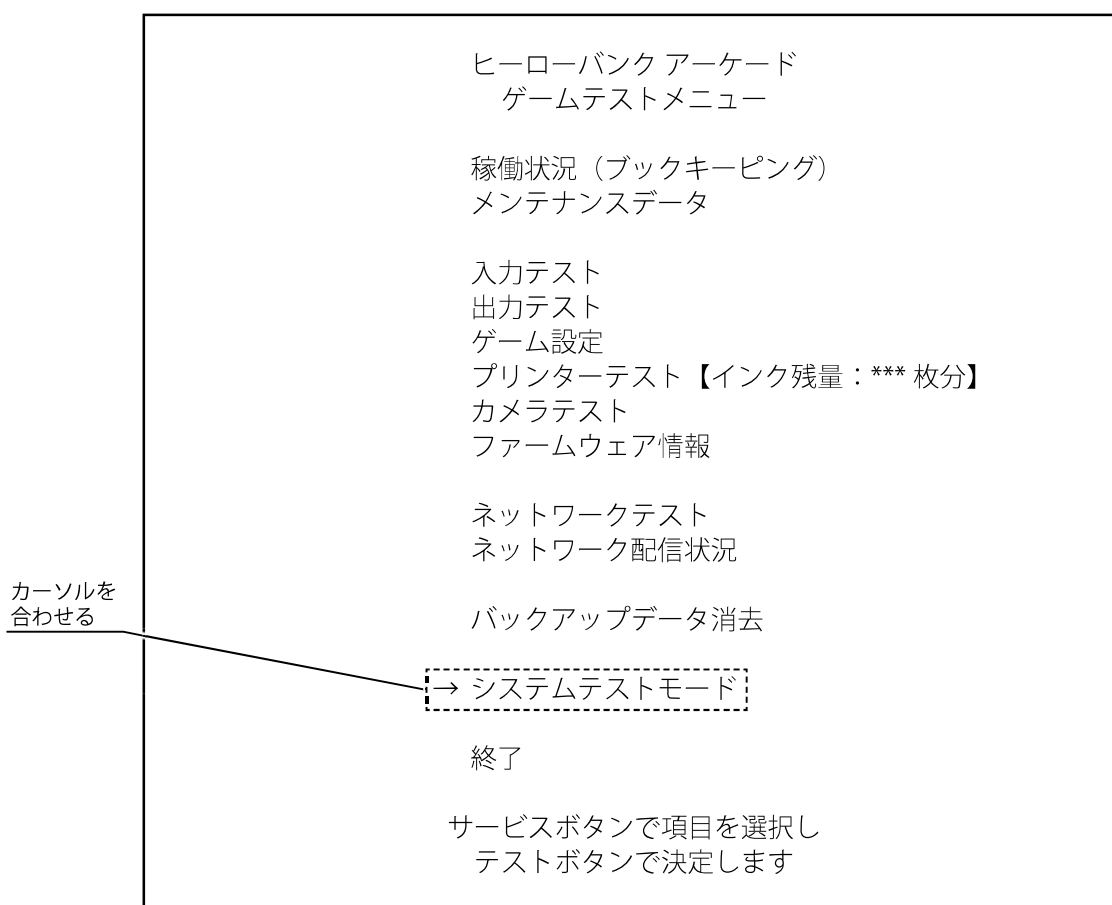


ゲームテストメニュー画面

- 4 モニターにシステムテストモード画面が表示されます。
サービスボタンを押し、ネットワーク設定にカーソルを合わせてテストボタンを押します。

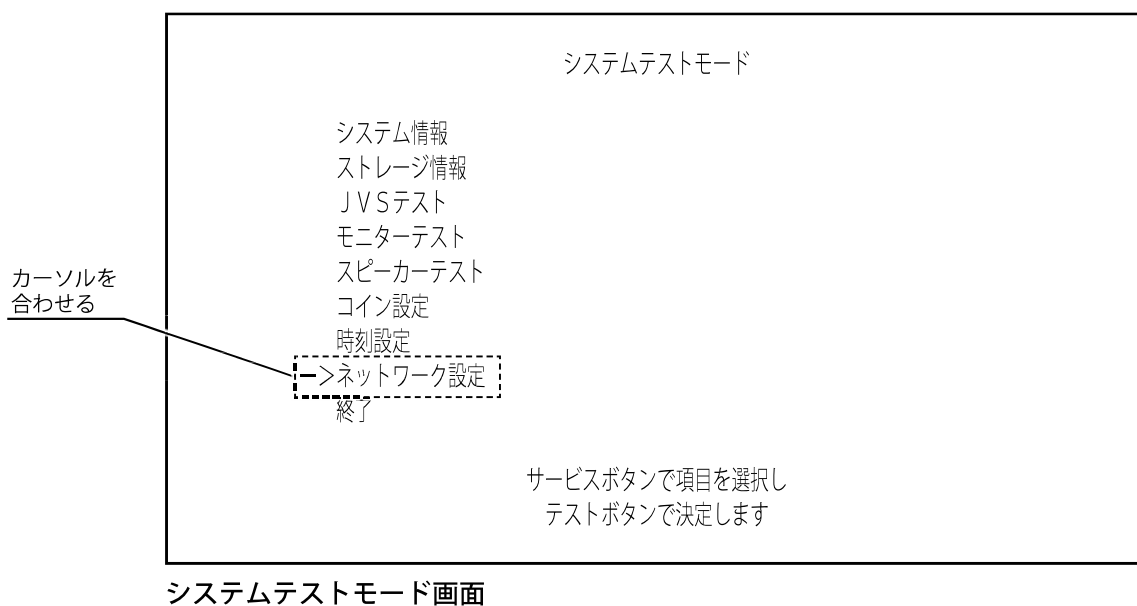


- 5 モニターにネットワーク設定画面が表示されます。
サービスボタンを押し、無線 LAN 子機設定にカーソルを合わせてテストボタンを押します。


※文字が点滅している間はカーソルを移動することができません。
点滅が終わるまで待ってください。

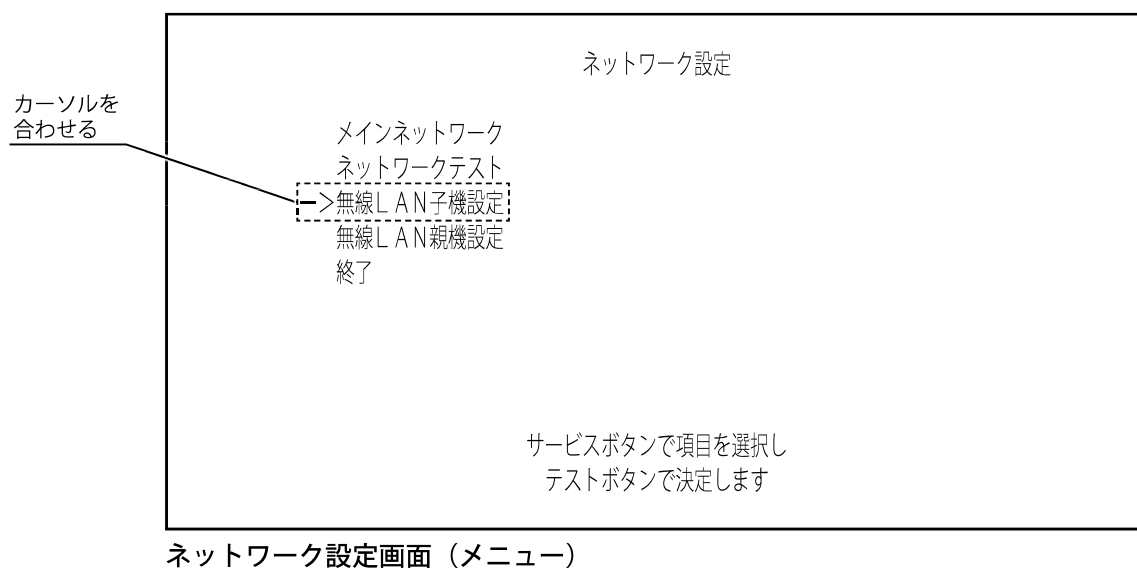

-
- 6 モニターに無線 LAN 子機設定画面が表示されます。
サービスボタンを押し、無線 LAN にカーソルを合わせてテストボタンを押します。
表示が「有効」に変わったら設定終了です。

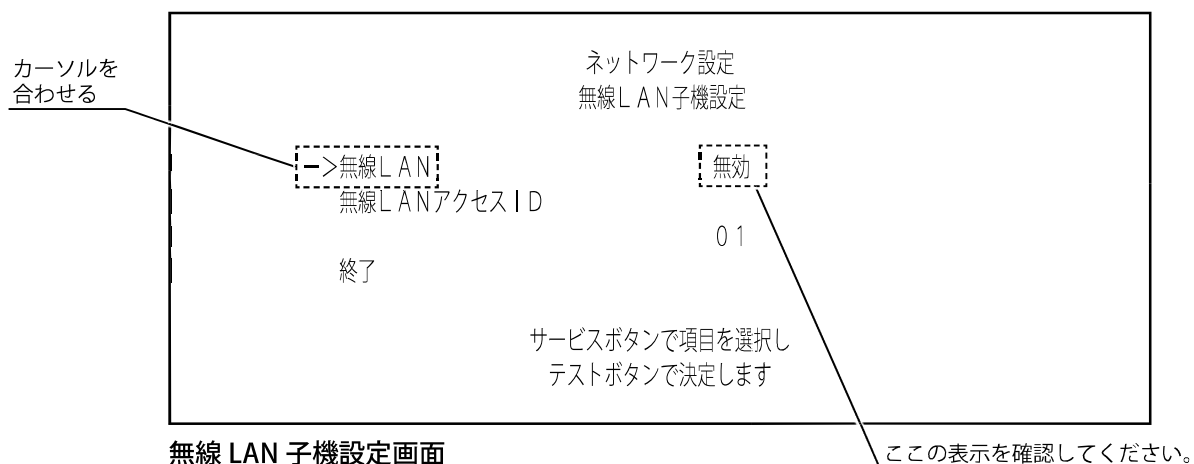

-
- 7 終了にカーソルを合わせて、テストボタンを押します。

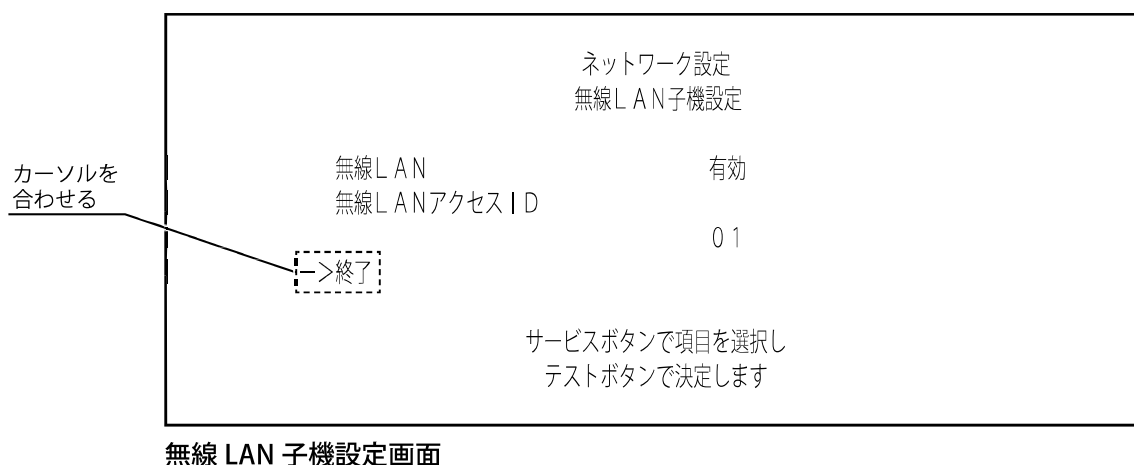

-
- 8 モニターにネットワーク設定画面が表示されます。
終了にカーソルを合わせて、テストボタンを押します。

-
- 9 モニターにシステムテストメニュー画面が表示されます。
終了にカーソルを合わせて、テストボタンを押します。

-
- 10 自動的にセットアップ処理を行います。
ゲーム画面が表示されるまで待ってください。

- 11 ゲーム画面右上にネットワークアイコンが表示されます。
アイコンの色が緑色（正常）になっていることを確認してください。
アイコンが黄色（警告）または灰色（切断）の場合は、巻頭のセガ・ロジスティクスサービスまで連絡してください。



ネットワークアイコン

	【正常】 全てのオンラインサービスが正常な状態です。
	【警告】 ゲームサーバーとの接続に異常があるか、ゲームサーバーがメンテナンスなどで停止しています。一部のオンラインサービスが提供可能な状態です。
	【切断】 オンラインサービスが全く提供できない状態です。

詳細なセットアップについては、付属の取扱説明書「7章 セットアップ」に記載しています。必要に応じてセットアップを行ってください。