

# UFO あらかると メンテナンス指示書

コントロールパネル開閉毎に必ずコントロールパネル内のスイッチ、ワイヤーの状態を確認してください。

正常な状態でないと、ボード焼損等の短絡事故の原因となります。

1. コントロールパネルを開きます。
2. 1P側、2P側のそれぞれのコントロールスイッチ1, 2に対し、左右の端子に接続されているワイヤーがロック機構に触れていないか、被覆に破損がないか確認します。  
もし中の線材が見えているような状況だとショートなど、ボードの焼損に繋がる恐れがありますので修理が必要です。不明な点がりましたら技術相談窓口までご連絡願います。

↓ ファストン端子部配線の状況を確認。

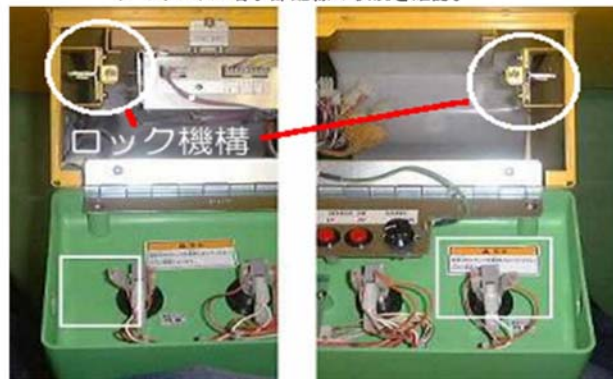


図1

3. 図2のようにファストン端子が開いていないか確認します。  
開いていた場合は元に戻します。

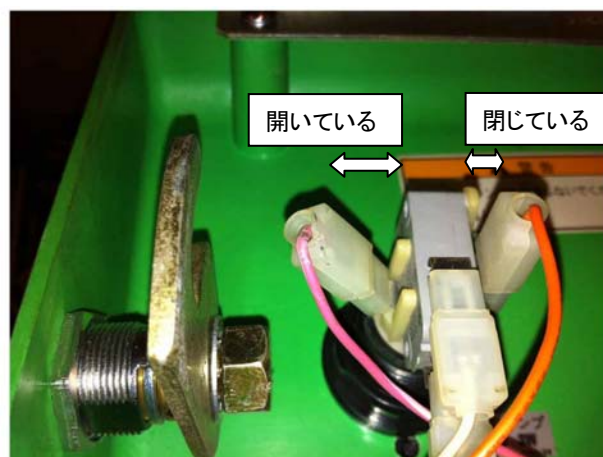


図2

4. その他、配線の固定、たるみ等を確認し、コントロールパネルを閉じます。

<補足>

ワイヤーのたるみが解消できない場合、図3を参考にタイベルトで固定してください。

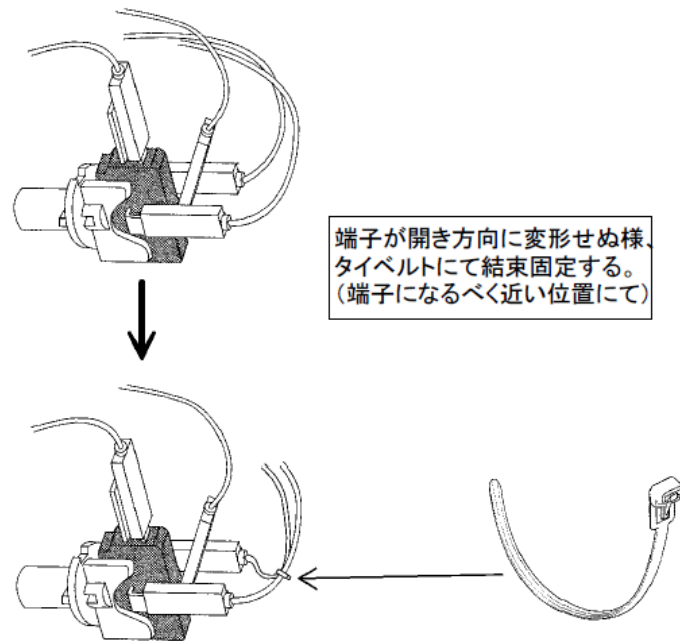


図3